


ATTENZIONE

Per il corretto funzionamento dei lettori PROXY Key, oltre ai normali collegamenti KR0/KR1/L1/L2/L3/L4, è NECESSARIO collegare il morsetto "V+" ad un positivo (+13,8V) di alimentazione generico della centrale di allarme (es. Alimentazione sensori), diversamente le chiavi non possono essere lette dal sistema.

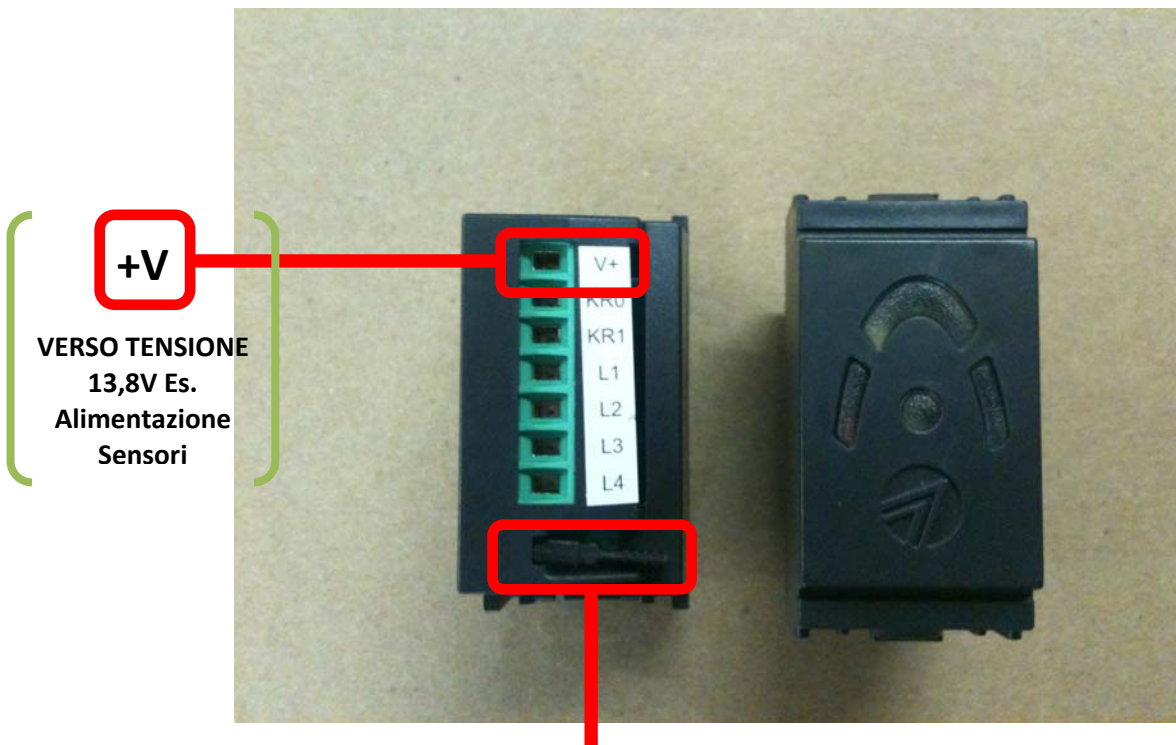

LEGGERE PRIMA DI COLLEGARE IL DISPOSITIVO



LEGGERE PRIMA DI COLLEGARE IL DISPOSITIVO