

# TP16-256

## PROGRAMMAZIONE INSTALLATORE



**VERSIONE 0.5**  
**10/03/04**

# TP16-256

## LA PROGRAMMAZIONE

Gio. 04 MAR 04  
Feri. 11:00

### ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE

CODICE INSTALLATORE  
(di fabbrica 54321)



- ACCESSO -  
Installatore

5 4 3 2 1




|  |  |                      |  |                       |                 |
|--|--|----------------------|--|-----------------------|-----------------|
|  |  | TELECOMANDI          |  | Menu Telecomandi 1    | Vedere FOGLIO A |
|  |  | OROLOGIO             |  | Menu Orologio 2       | Vedere FOGLIO A |
|  |  | TEMPI                |  | Menu Tempi 3          | Vedere FOGLIO A |
|  |  | ZONE                 |  | Menu Zone 4           | Vedere FOGLIO B |
|  |  | FUNZIONI             |  | Menu Funzioni 5       | Vedere FOGLIO B |
|  |  | PROGRAMMI            |  | Menu Programmi 6      | Vedere FOGLIO C |
|  |  | USCITE               |  | Menu Uscite 7         | Vedere FOGLIO D |
|  |  | NOME TELECOMANDO     |  | Menu Prog. Telec. 8   | Vedere FOGLIO D |
|  |  | TIMERS               |  | Menu Timers 9         | Vedere FOGLIO E |
|  |  | TELEFONO             |  | Menu Telefono 10      | Vedere FOGLIO F |
|  |  | CODICI               |  | Menu Codici 11        | Vedere FOGLIO G |
|  |  | CHIAVI               |  | Menu Chiavi 12        | Vedere FOGLIO H |
|  |  | RADIOCOMANDI         |  | Menu Radio Comandi 13 | Vedere FOGLIO H |
|  |  | ASSOCIAZIONE ALLARMI |  | Menu Ass. Allarmi 14  | Vedere FOGLIO I |
|  |  | TASTIERE             |  | Menu Tastiere 15      | Vedere FOGLIO C |
|  |  | PUNTI CHIAVE         |  | Menu Punti Chiave 16  | Vedere FOGLIO E |
|  |  | RADIO                |  | Menu Radio 17         | Vedere FOGLIO L |
|  |  | ESCLUSIONE           |  | Menu Esclusione 18    | Vedere FOGLIO L |
|  |  | TEST                 |  | Menu Test 19          | Vedere FOGLIO M |
|  |  | OPZIONI              |  | Menu Opzioni 21       | Vedere FOGLIO M |

# TP16-256

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

# FOGLIO A

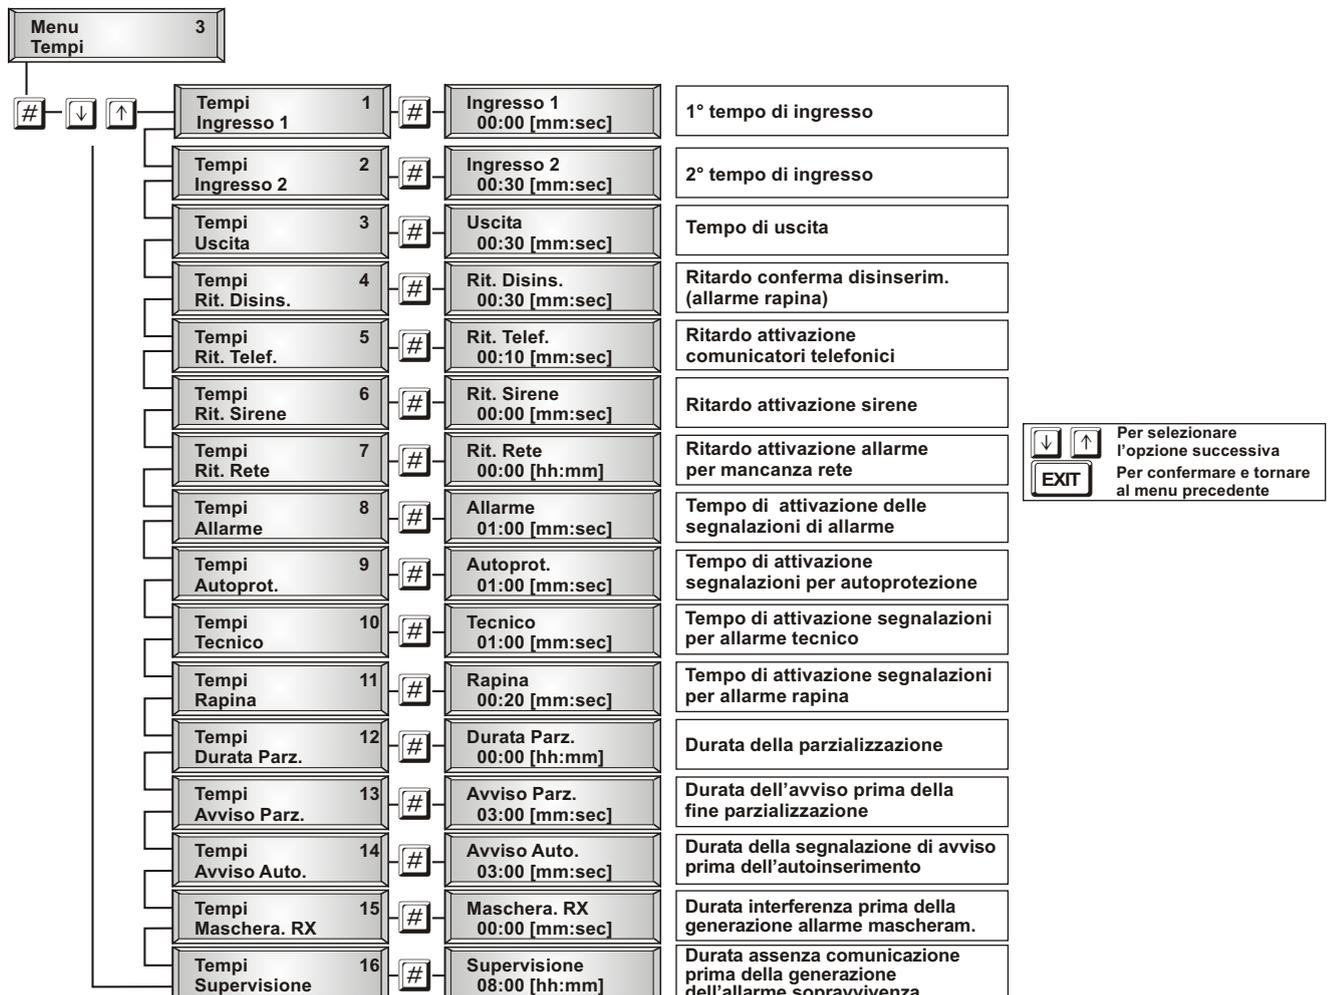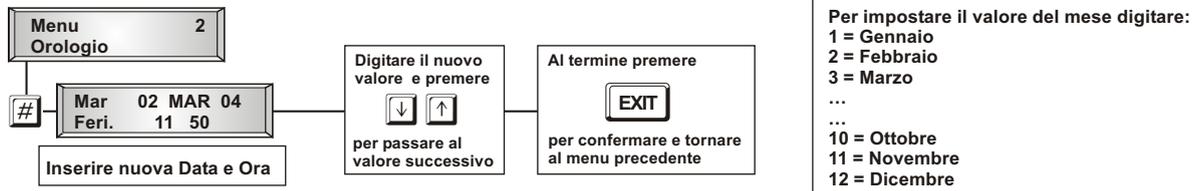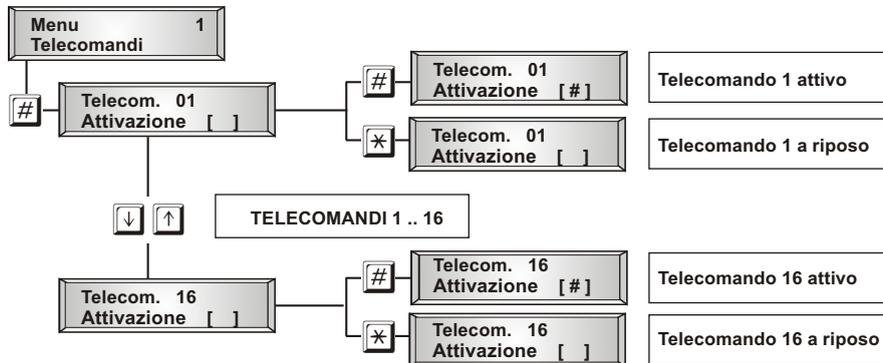


# TP16-256

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO B

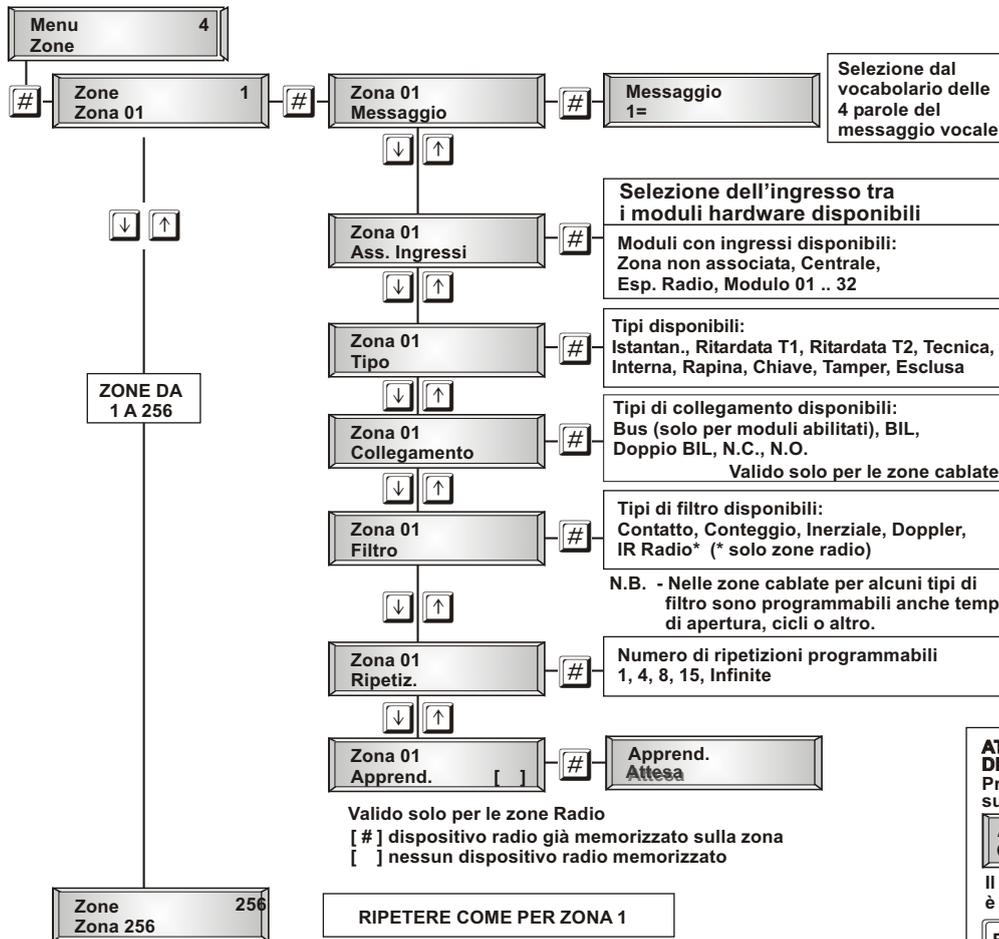

- # Parola successiva
- MEM Lettera successiva nel vocabolario
- ↓ ↑ Vocabolo successivo nel vocabolario
- \* Cancella vocabolo
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- 0 Modulo hardware successivo
- ↓ ↑ Zona successiva o precedente
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per selezionare l'opzione successiva
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per selezionare l'opzione successiva
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- # Per passare al parametro successivo
- ↓ ↑ Per selezionare l'opzione successiva
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per selezionare l'opzione successiva
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

### ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI TEST

Premere il pulsante di test sul dispositivo radio

Apprend. Completato

Il dispositivo radio è stato appreso

EXIT Per confermare e tornare al menu precedente




- # Per passare al parametro successivo
- ↓ ↑ Per associare la funzione alla zona
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

# TP16-256

## TASTI COMANDO


- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO C

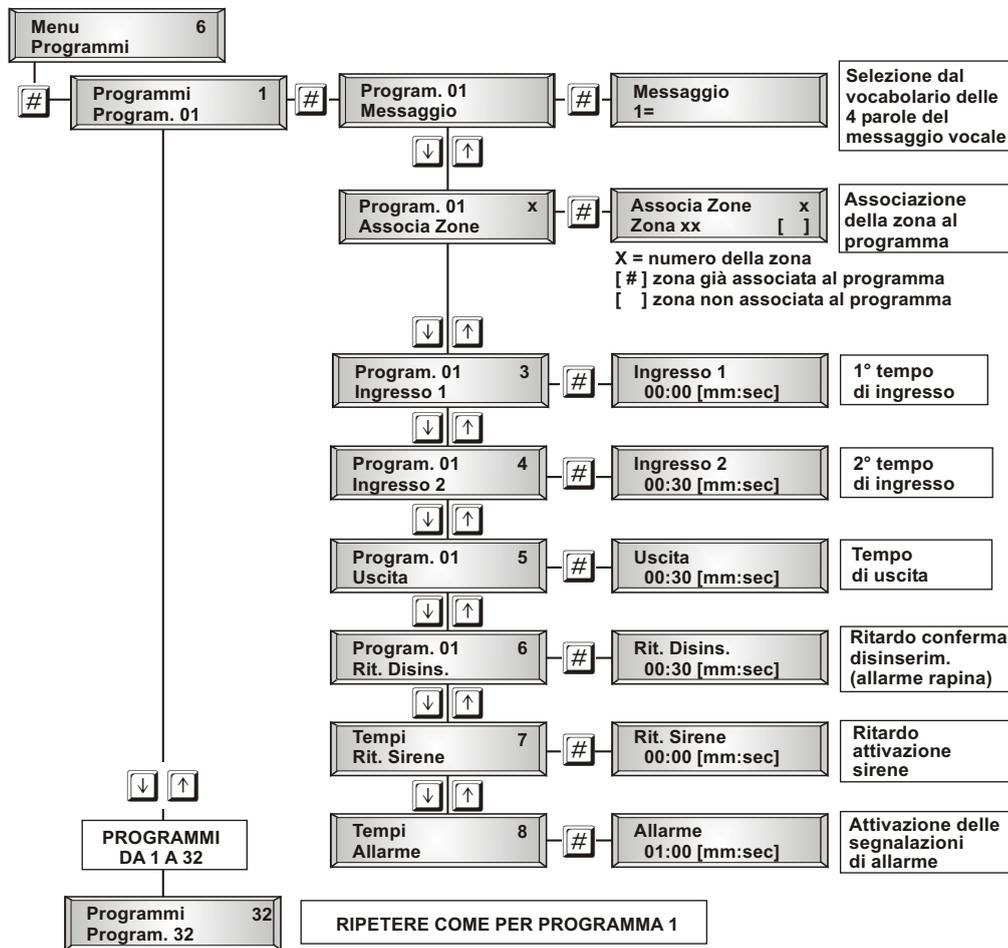

- # Parola successiva
- MEM Lettera successiva nel vocabolario
- ↓ ↑ Vocabolo successivo nel vocabolario
- \* Cancella vocabolo
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- # Per associare la zona al programma
- \* Per cancellare l'associaz. della zona al programma
- ↓ ↑ Per selezionare la zona da associare al programma
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

- ↓ ↑ Per selezionare l'opzione successiva
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

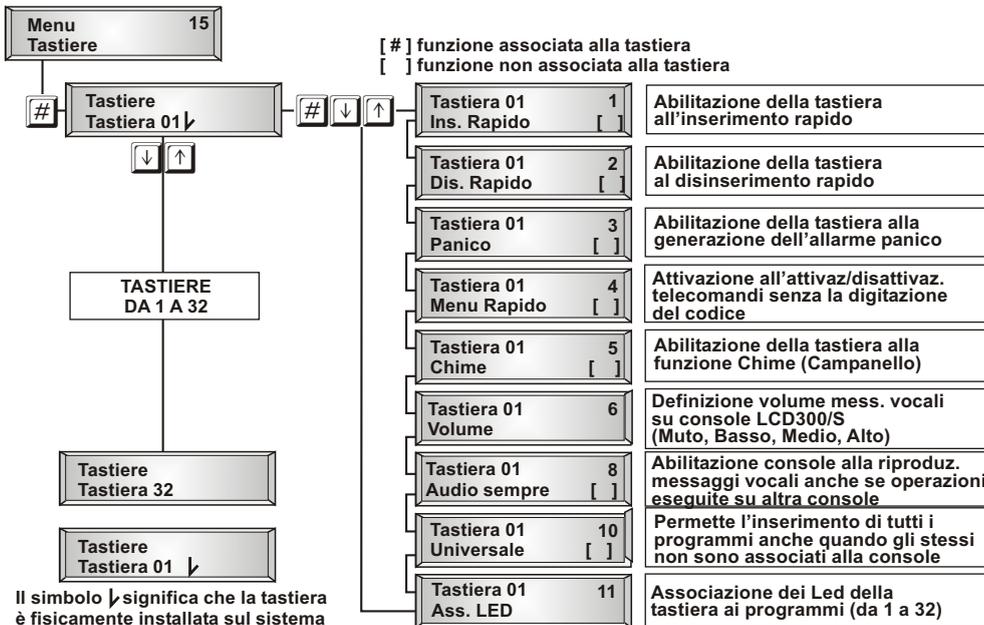

- # Per associare la funzione alla tastiera
- \* Per cancellare l'associaz. funzione-tastiera
- ↓ ↑ Per selezionare la funzione
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente



Il simbolo ↓ significa che la tastiera è fisicamente installata sul sistema

# TP16-256

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO D

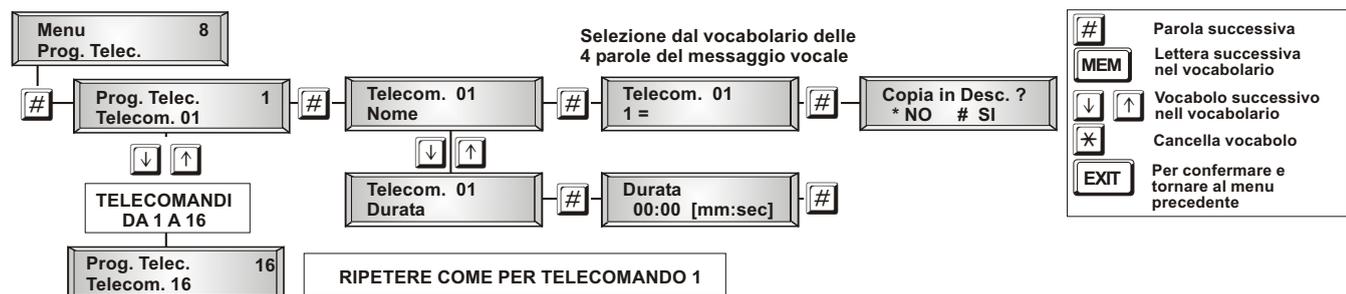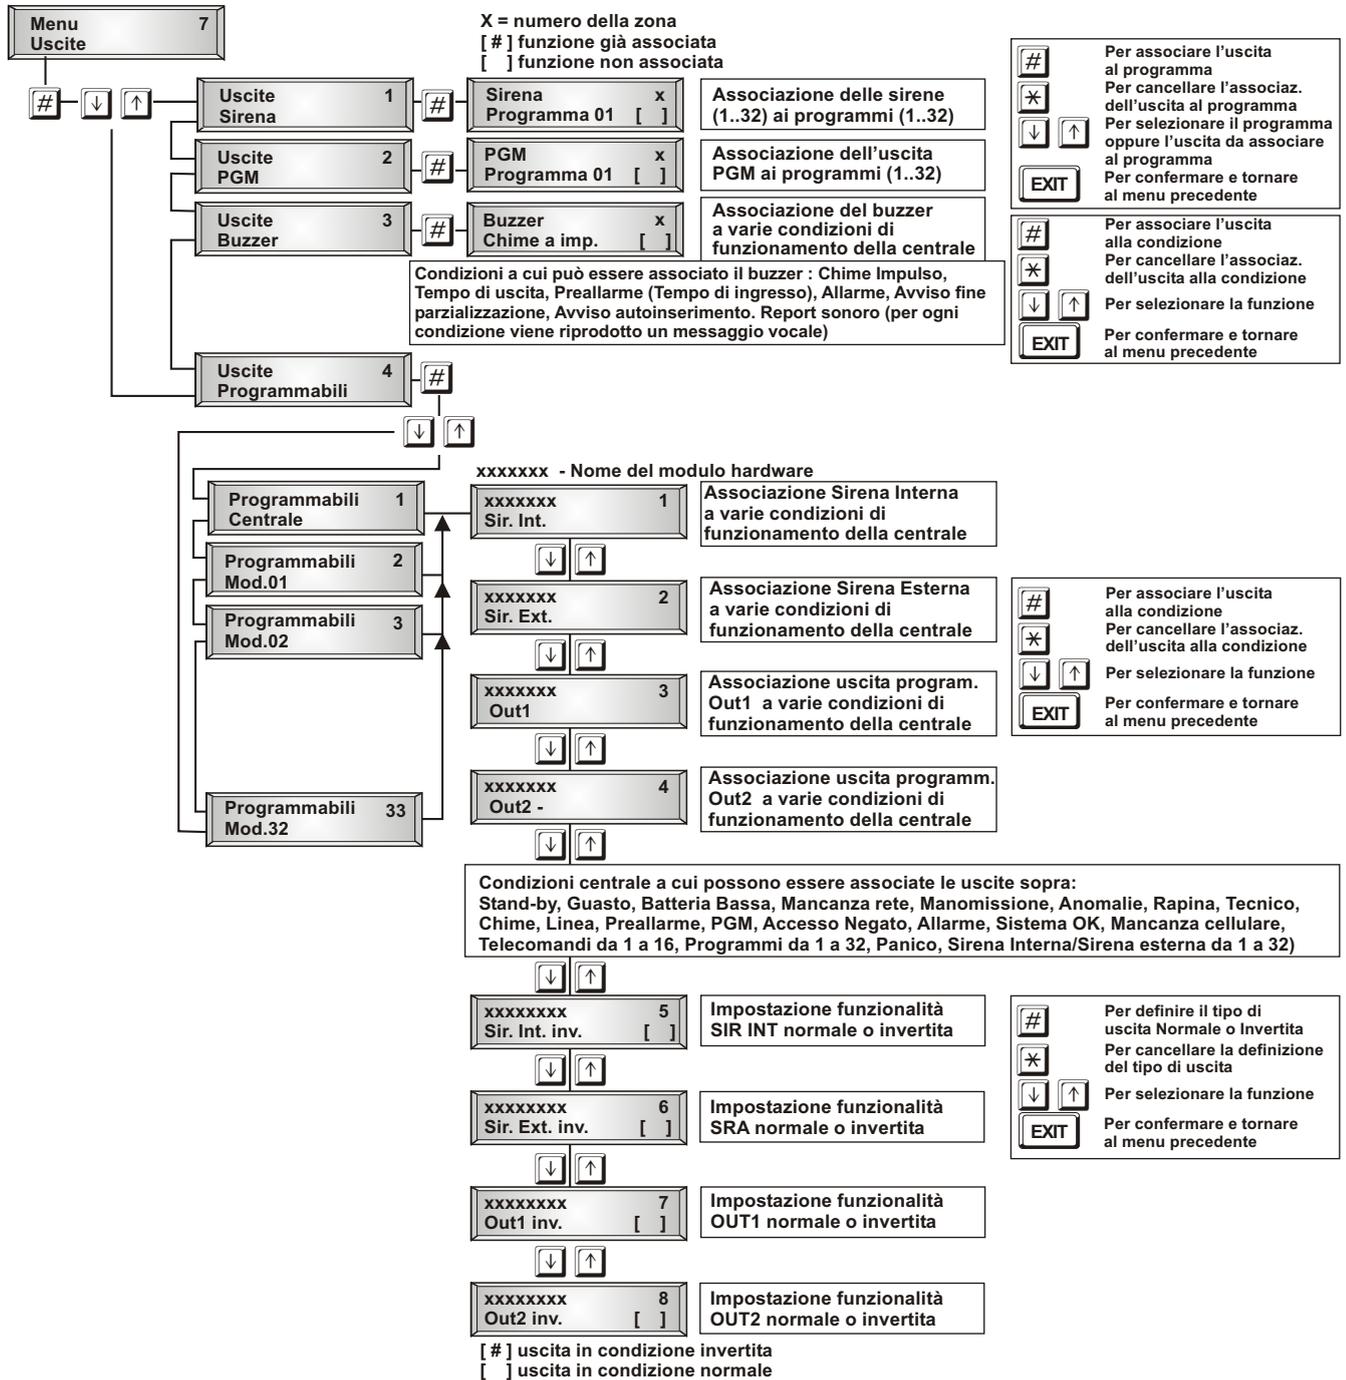


# TP16-256

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva


## FOGLIO E

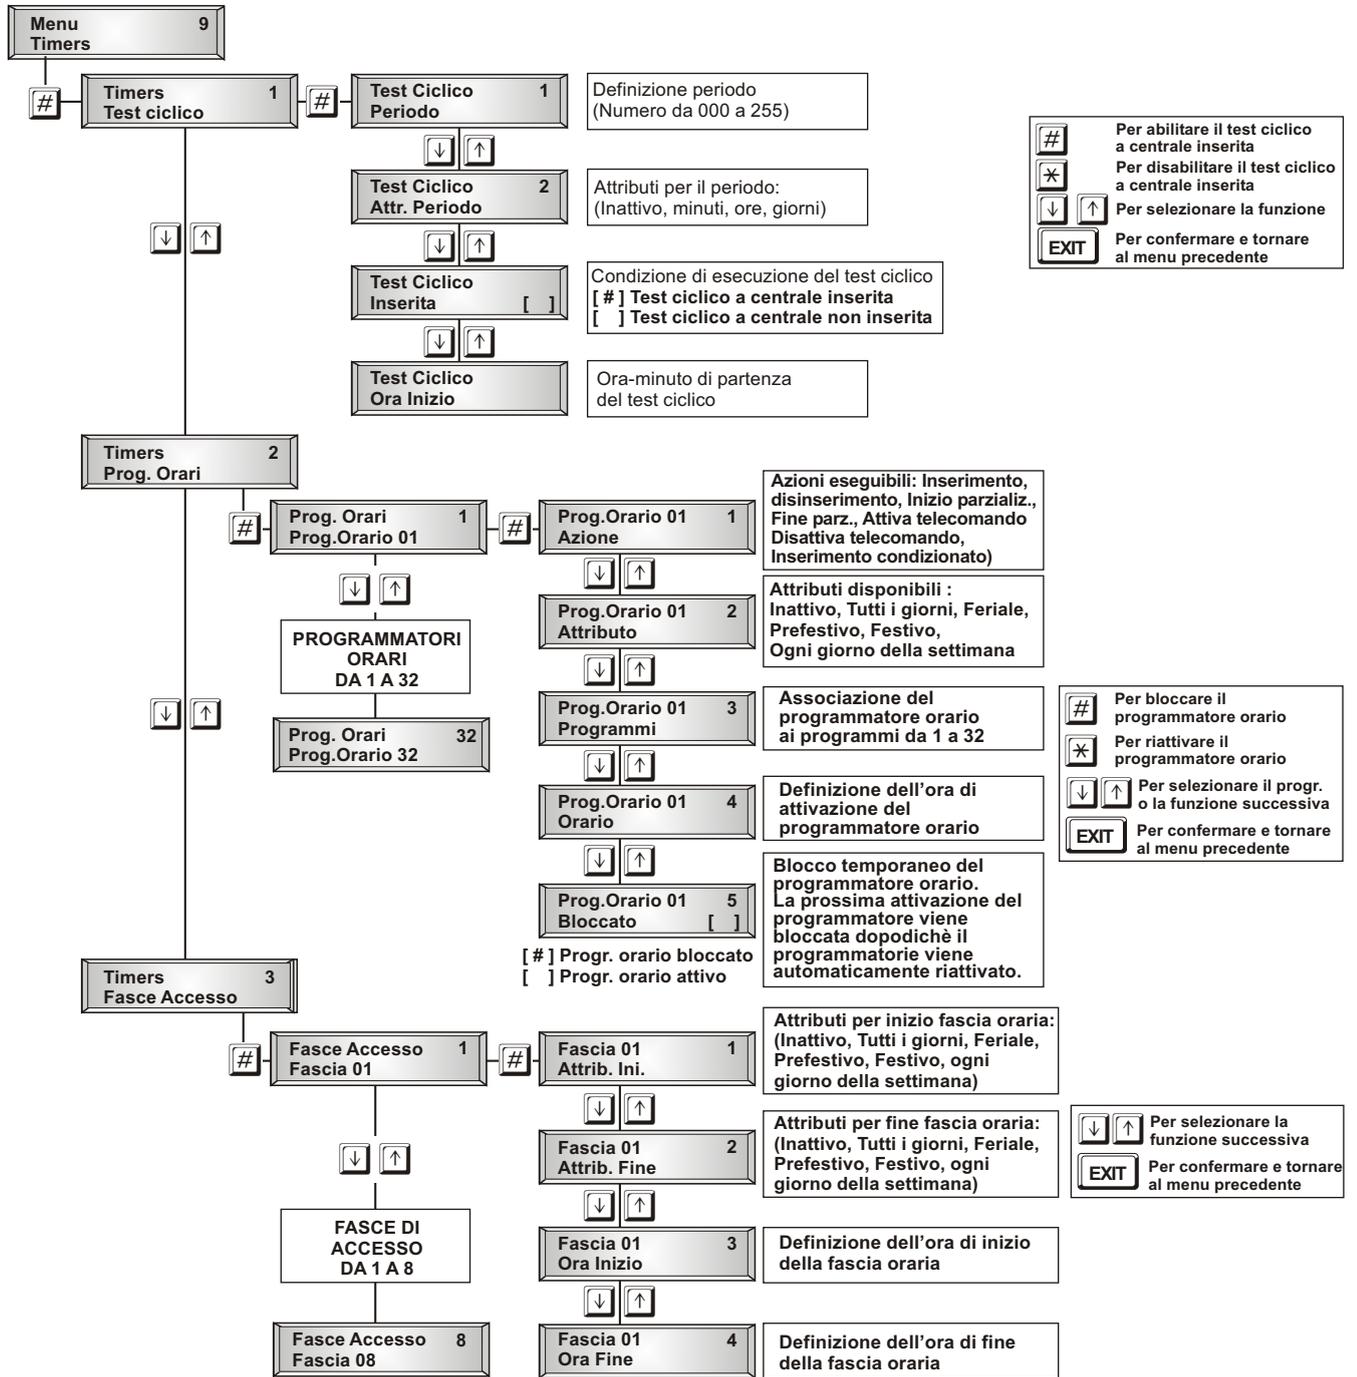

- # Per abilitare il test ciclico a centrale inserita
- \* Per disabilitare il test ciclico a centrale inserita
- ↓ ↑ Per selezionare la funzione
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

- # Per bloccare il programmatore orario
- \* Per riattivare il programmatore orario
- ↓ ↑ Per selezionare il progr. o la funzione successiva
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

- ↓ ↑ Per selezionare la funzione successiva
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

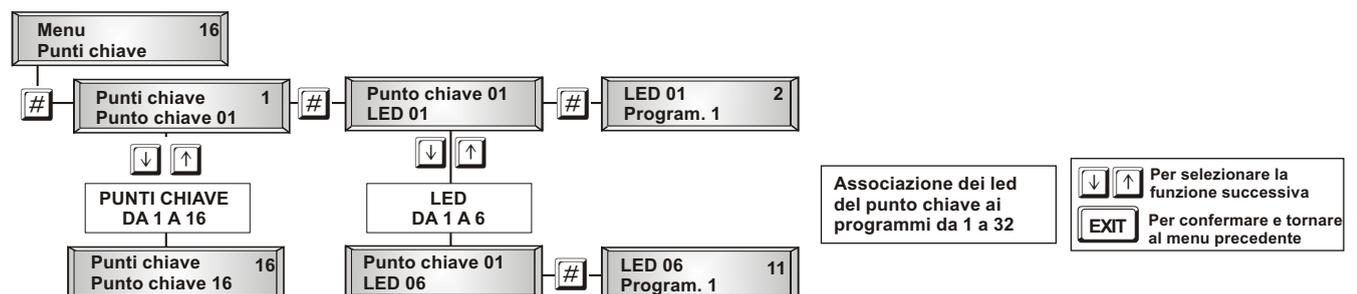









- ↓ ↑ Per selezionare la funzione successiva
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

# TP16-256

## TASTI COMANDO

- YES - Per confermare e attivare
- NO - Per disattivare
- Per confermare e tornare al menu precedente
- Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO F

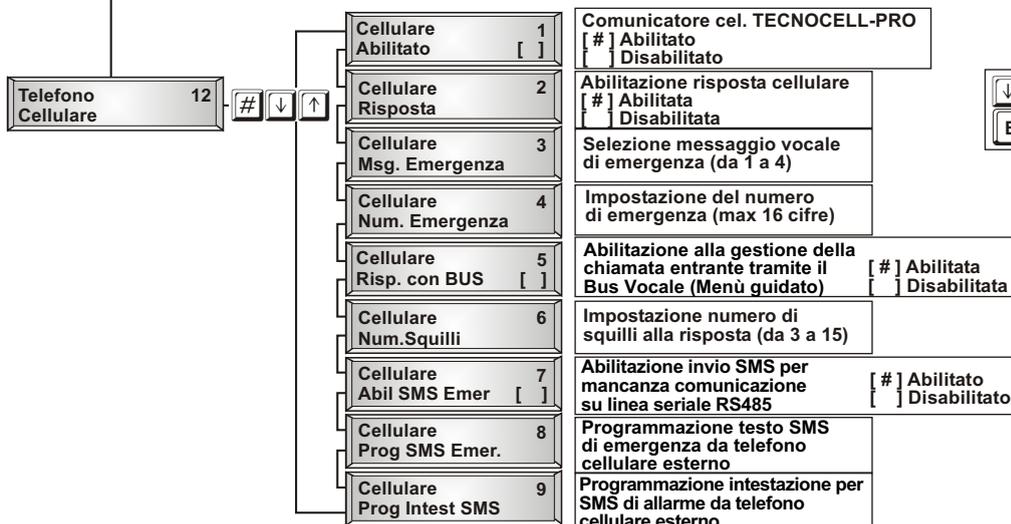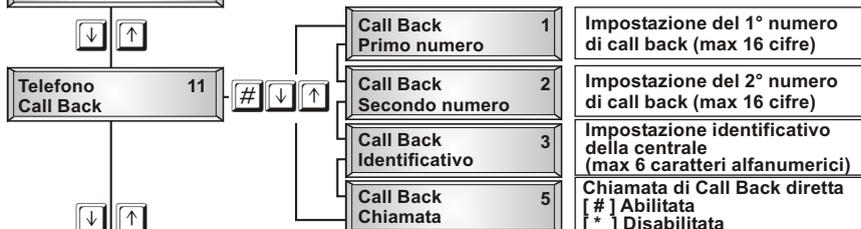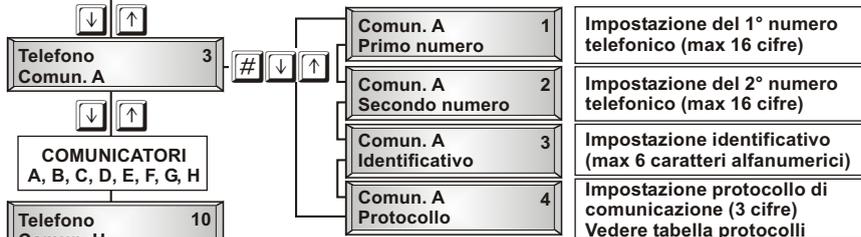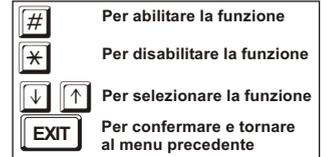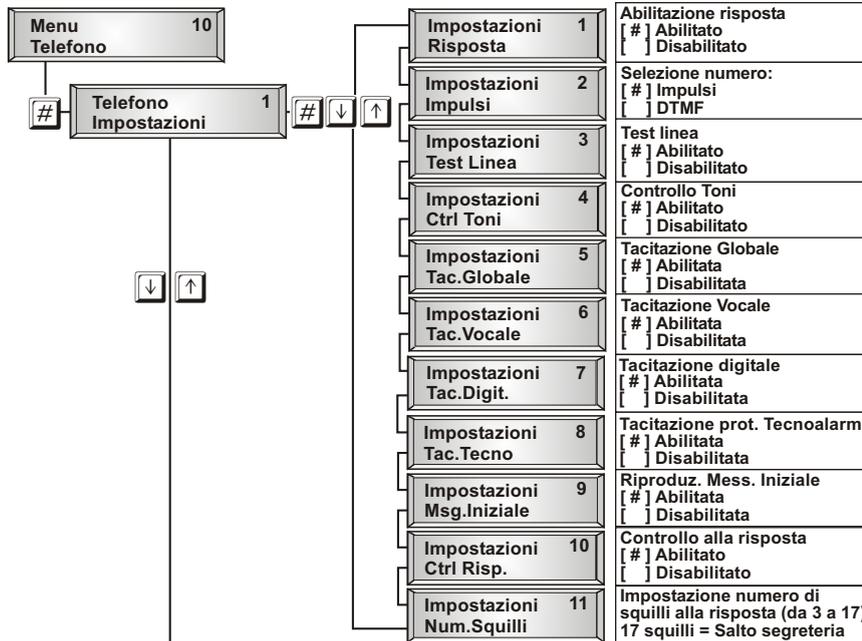


# TP16-256

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

# FOGLIO G


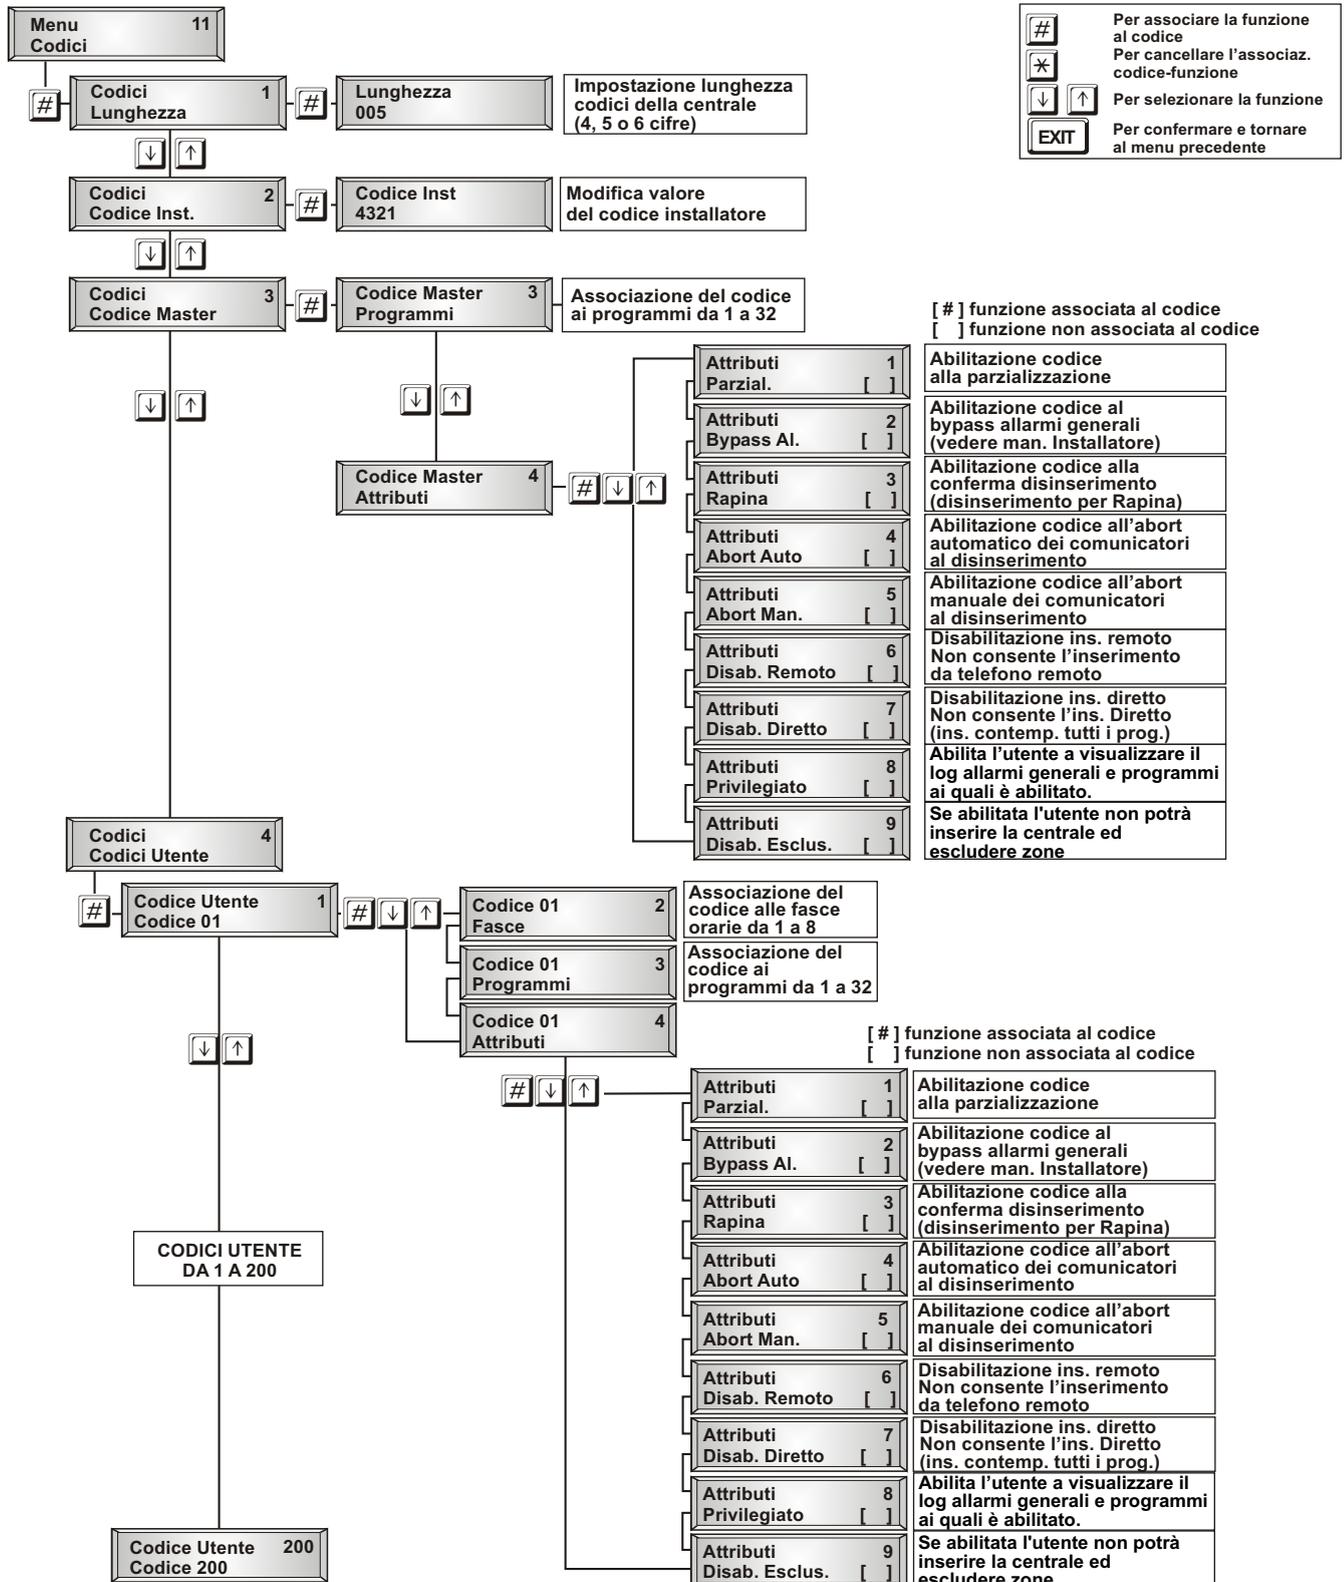


# TP16-256

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO H

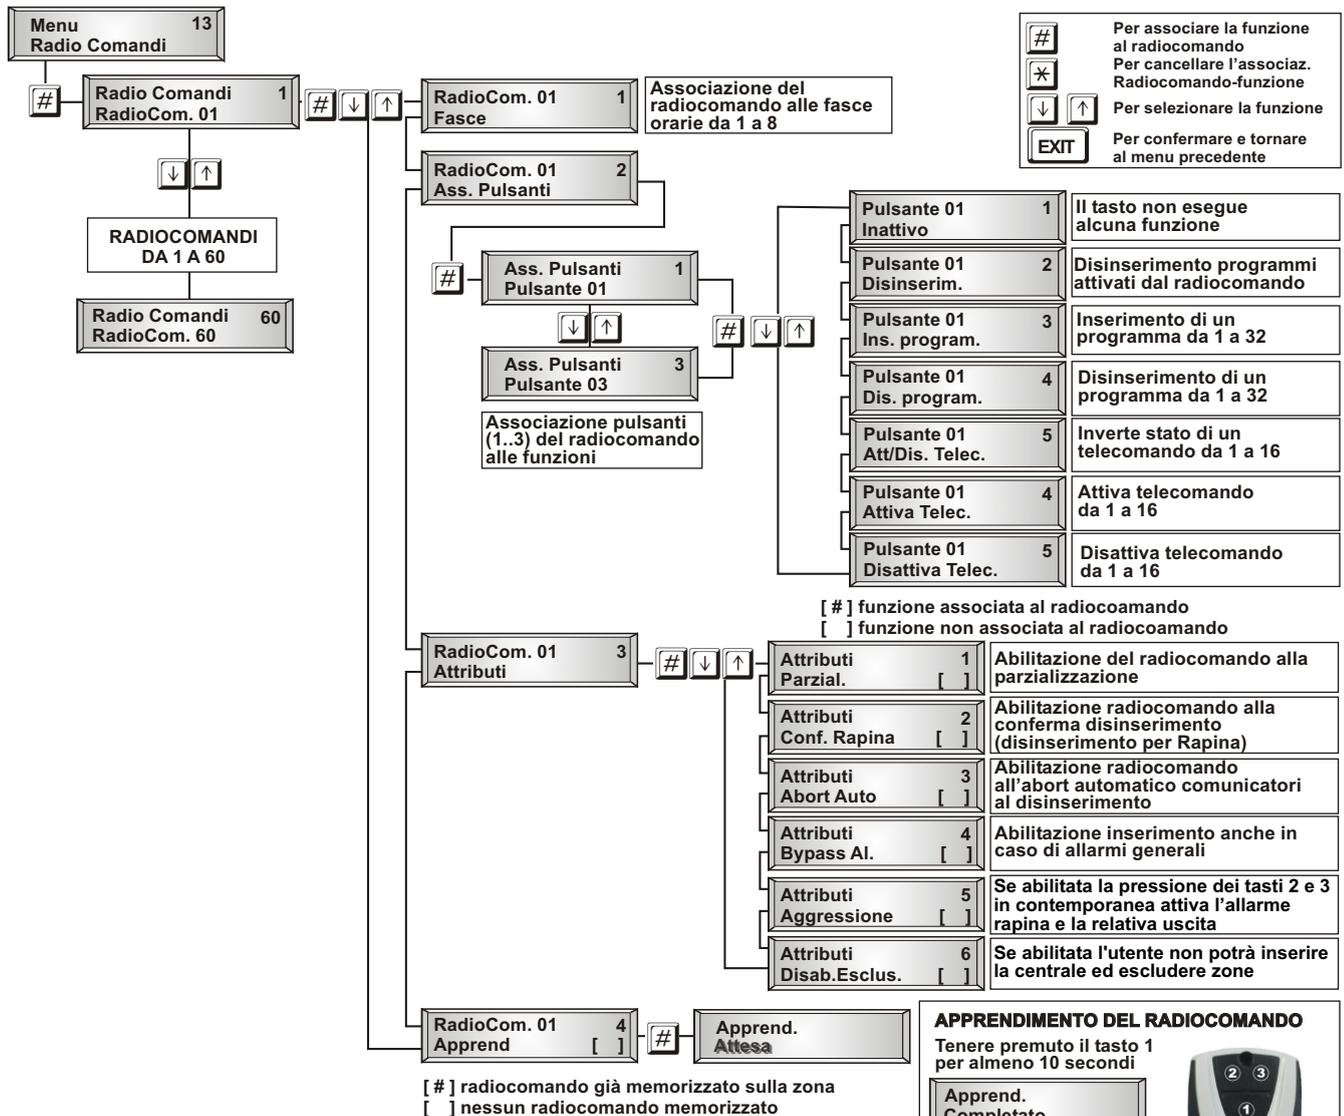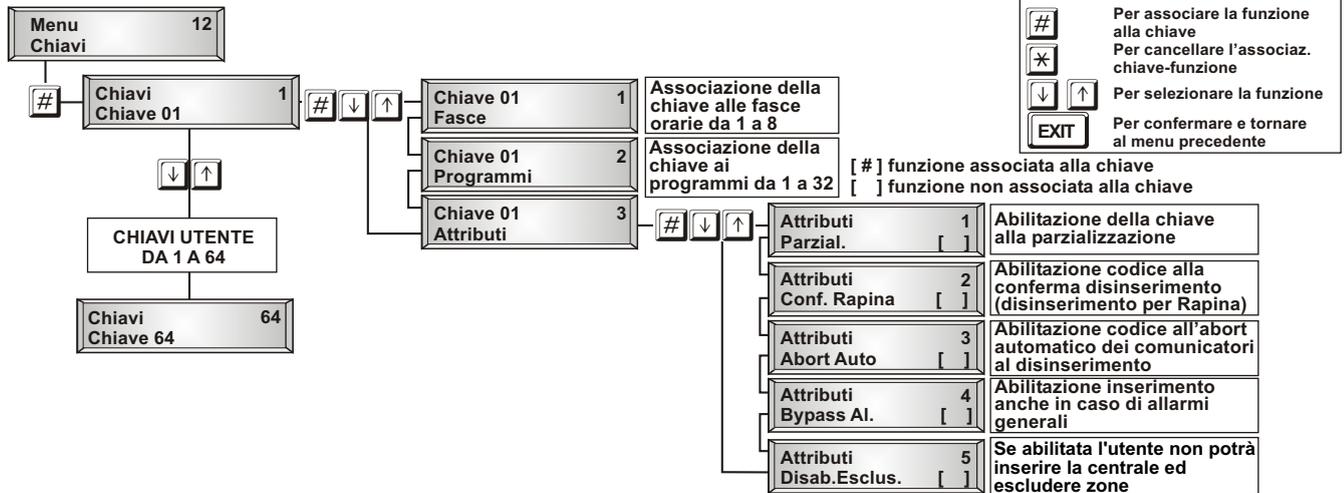


# TP16-256

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO I

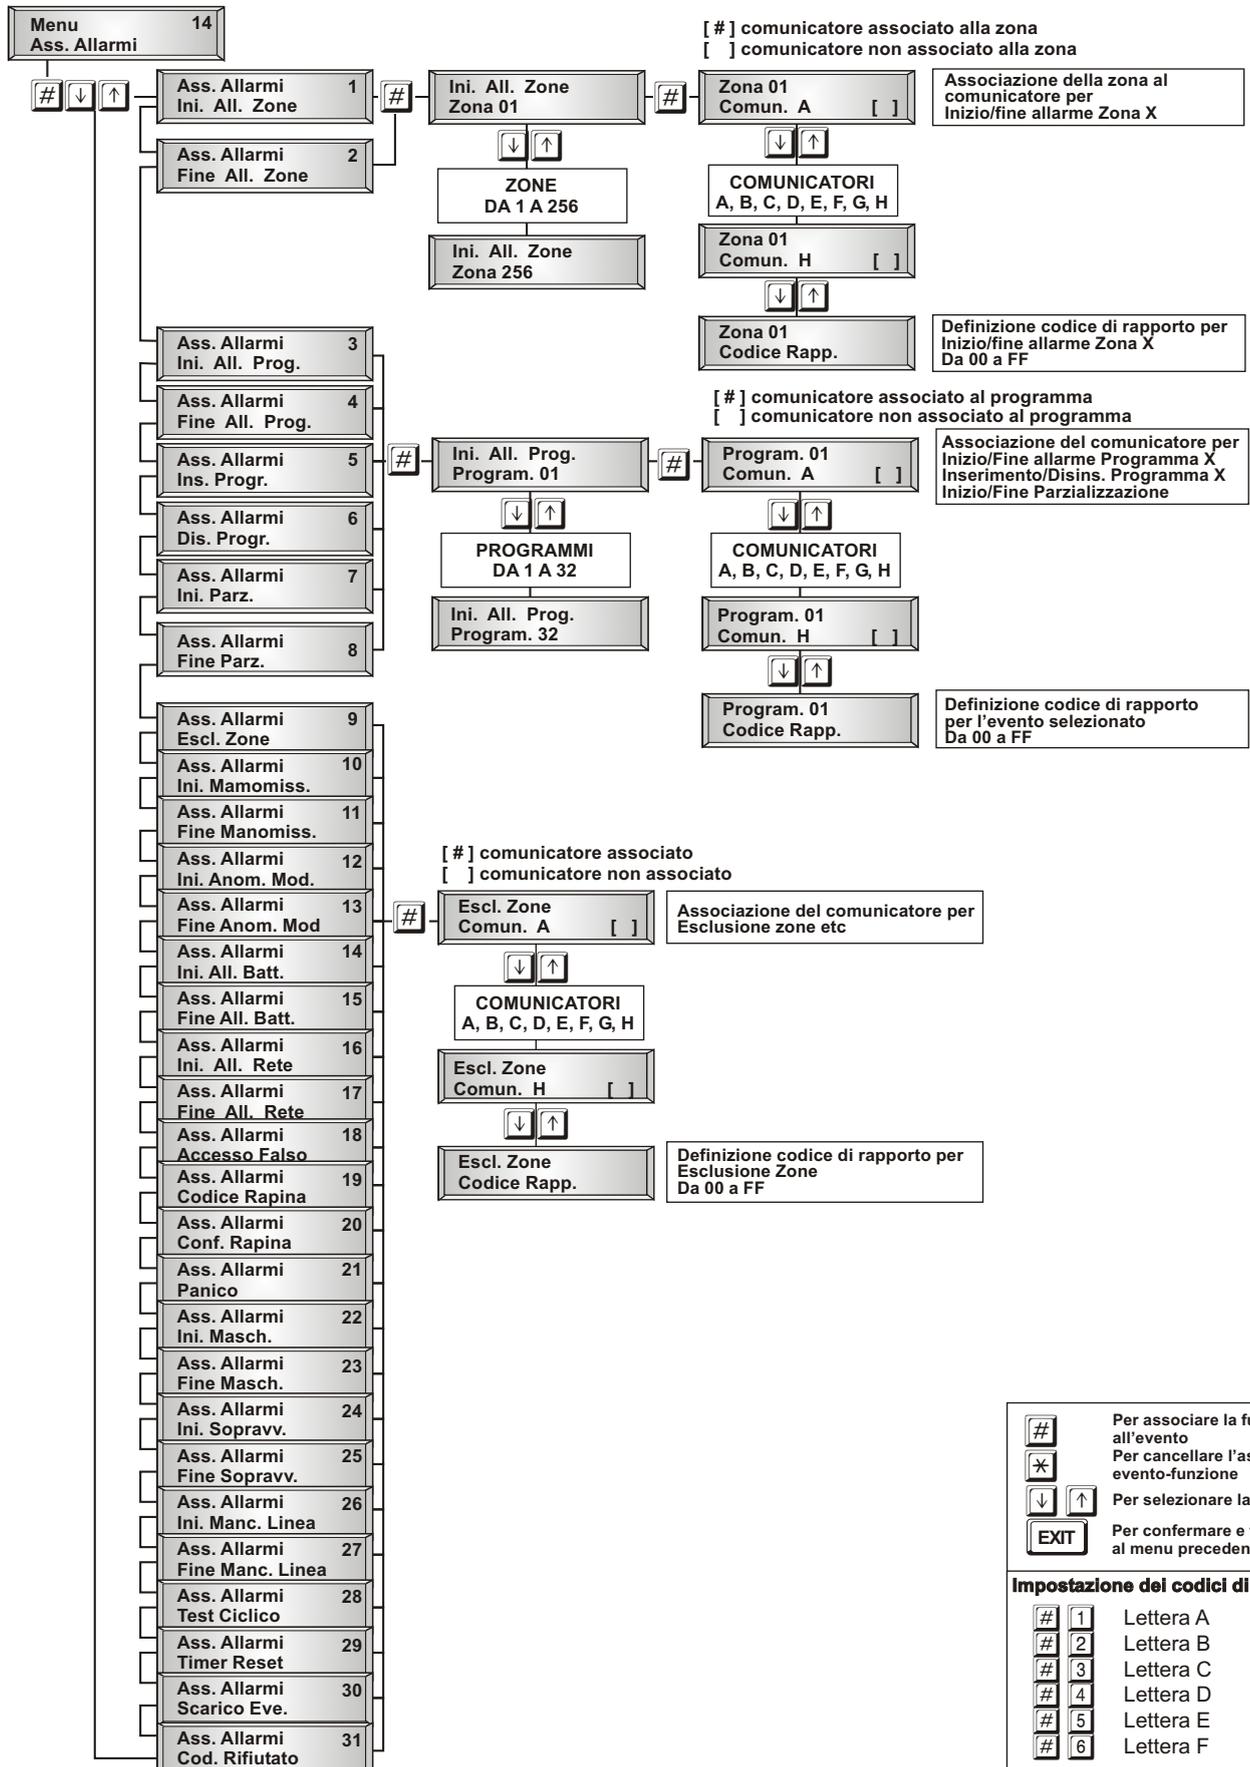

- # Per associare la funzione all'evento
- \* Per cancellare l'associaz. evento-funzione
- ↓ ↑ Per selezionare la funzione
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

**Impostazione dei codici di rapporto**



|   |   |           |
|---|---|-----------|
| # | 1 | Lettera A |
| # | 2 | Lettera B |
| # | 3 | Lettera C |
| # | 4 | Lettera D |
| # | 5 | Lettera E |
| # | 6 | Lettera F |

# TP16-256

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO L

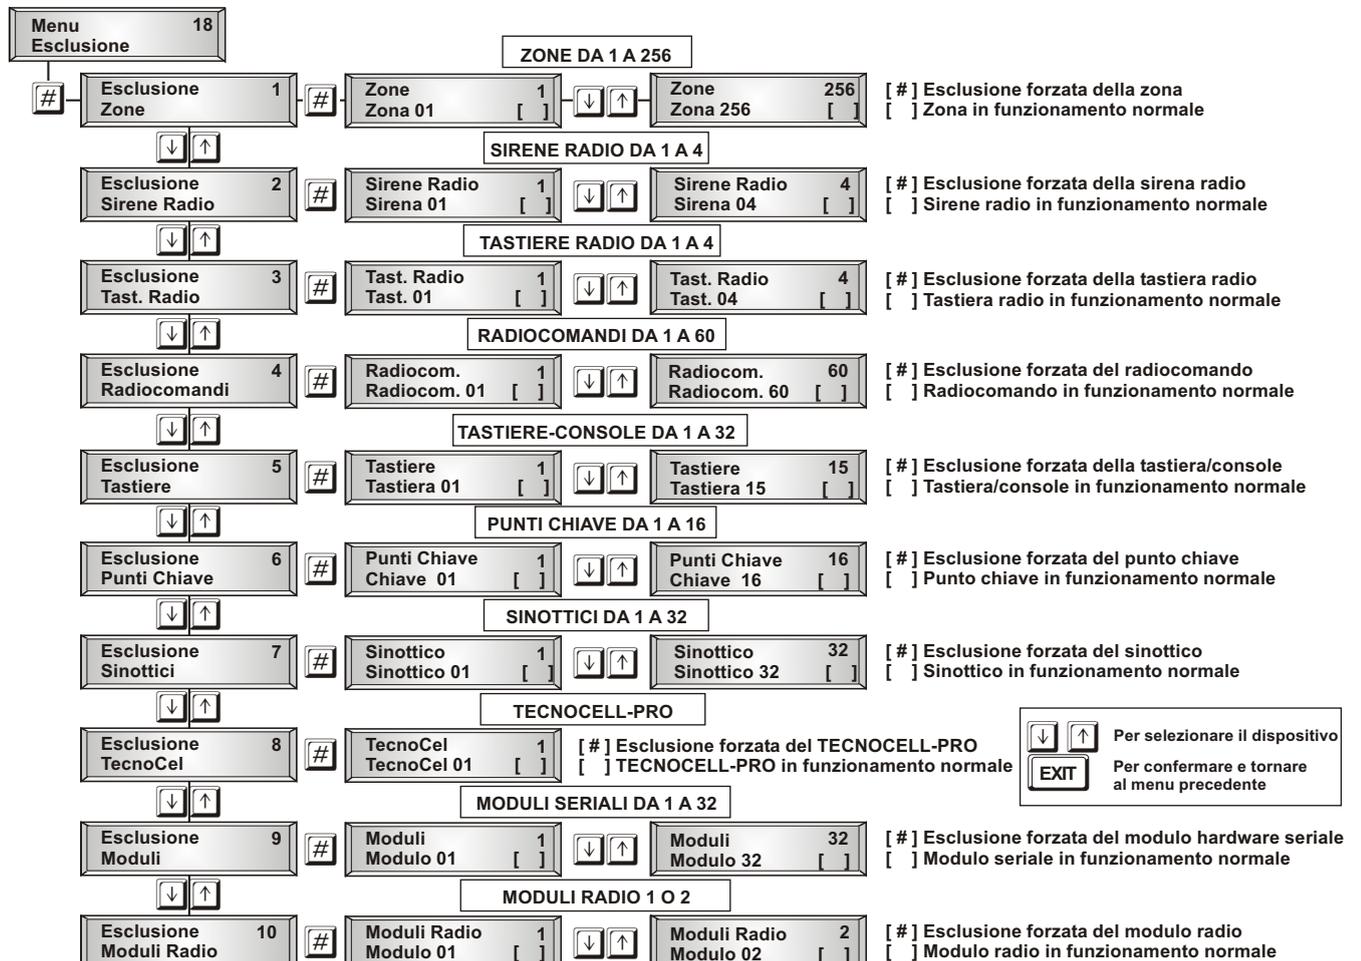
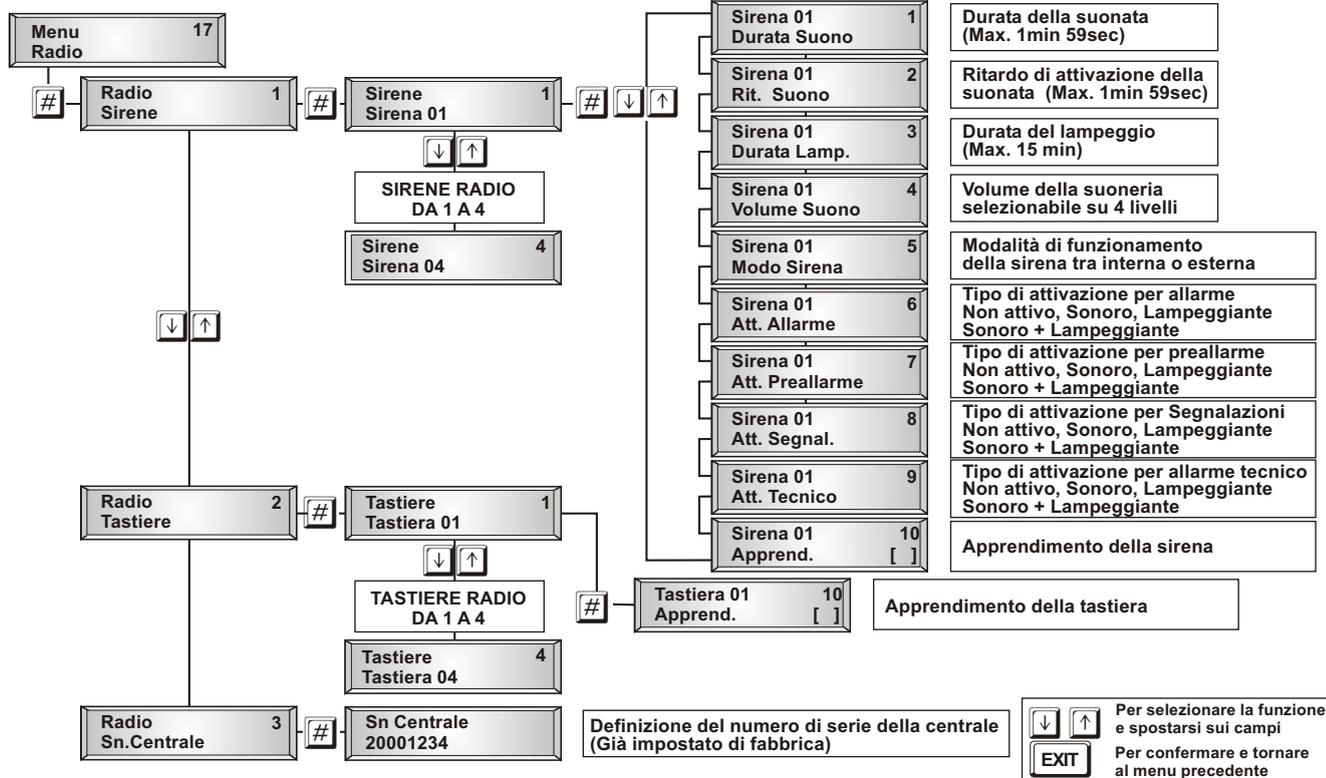


# TP16-256

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO M

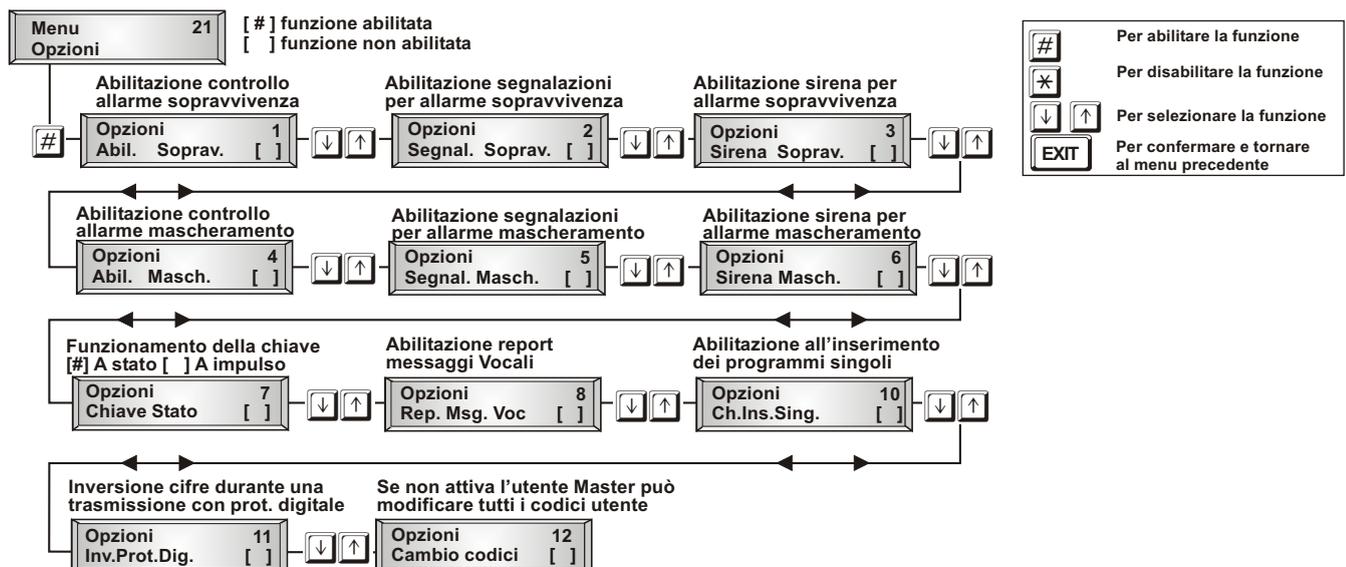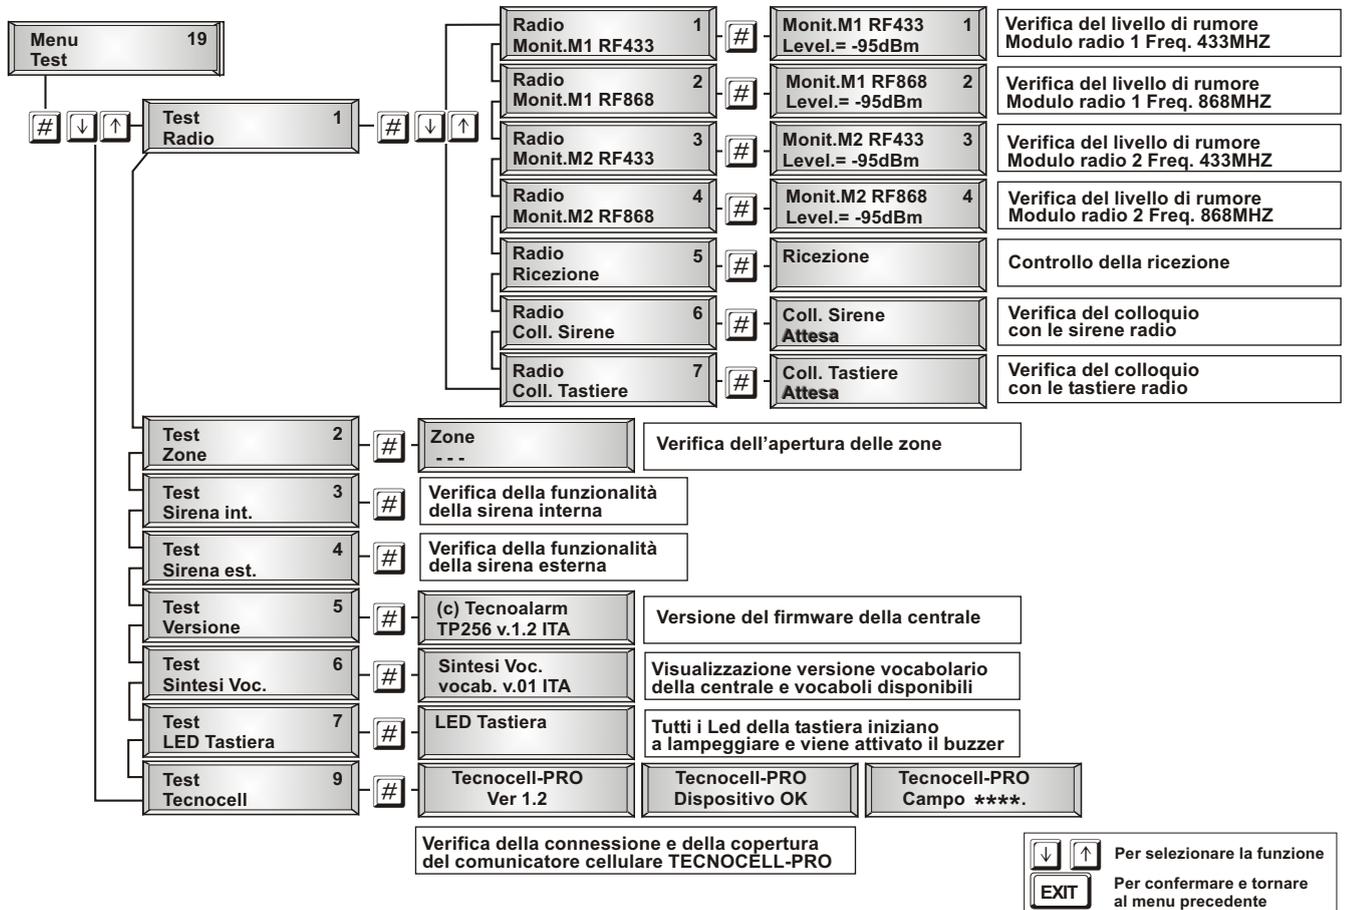

# TP16-256

## PROGRAMMAZIONE UTENTE MASTER



**VERSIONE 0.5**  
**10/03/04**

# TP16-256

## LA PROGRAMMAZIONE UTENTE MASTER

Gio 04 MAR 04  
Feri. 09:20

### ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE

CODICE UTENTE MASTER  
(Es. 12345)

1 2 3 4 5



- ACCESSO -  
Master

### COMANDI DISPONIBILI

- ACCESSO -  
Master

Led CM  
acceso

1

INSERIMENTO/DISINSERIMENTO PROGRAMMA 1



Inserimento  
Program. 1

2

INSERIMENTO/DISINSERIMENTO PROGRAMMA 2



Inserimento  
Program. 2

3

INSERIMENTO/DISINSERIMENTO PROGRAMMA 3



Inserimento  
Program. 3

4

INSERIMENTO/DISINSERIMENTO PROGRAMMA 4



Inserimento  
Program. 4

5

INSERIMENTO/DISINSERIMENTO PROGRAMMA 5



Inserimento  
Program. 5

.....

3 2

INSERIMENTO/DISINSERIMENTO PROGRAMMA 32



Inserimento  
Program. 32

#

INSERIMENTO GLOBALE (TUTTI I PROGRAMMI)  
CON ESCLUSIONE VOLONTARIA ZONE



Inserimento  
Centrale OK

\*

DISINSERIMENTO GLOBALE  
(TUTTI I PROGRAMMI)



Gio 04 MAR 04  
Feri. 09:20

MEM

VISUALIZZAZIONE DELLA MEMORIA EVENTI



Visualizzazione  
Eventi

MEM EXIT

CANCELLAZIONE MEMORIE DI ALLARME



Gio 04 MAR 04  
Feri. 09:20

EXIT

BLOCCO COMUNICATORE TELEFONICI



Abort Telefono?  
\* NO # SI

↓ ↑

ACCESSO AI TELECOMANDI



Accesso  
Telecomandi

Vedere  
FOGLIO A

↓ ↑

ACCESSO AI MENU' DI PROGRAMMAZIONE



Accesso  
Menu

1

Vedere  
FOGLIO B

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

## ACCESSO AI MENU DI PROGRAMMAZIONE

- ACCESSO -  
Master




Accesso  
Telecomandi

## COMANDI DISPONIBILI

Accesso  
Telecomandi



PER ACCEDERE



ATTIVAZIONE /DISATTIVAZIONE TELECOMANDO 1



Telecom. 1  
Attivazione [ ]



ATTIVAZIONE /DISATTIVAZIONE TELECOMANDO 2




Telecom. 2  
Attivazione [ ]



ATTIVAZIONE /DISATTIVAZIONE TELECOMANDO 3




Telecom. 3  
Attivazione [ ]



ATTIVAZIONE /DISATTIVAZIONE TELECOMANDO 4



Telecom. 4  
Attivazione [ ]



ATTIVAZIONE /DISATTIVAZIONE TELECOMANDO 5



Telecom. 5  
Attivazione [ ]

.....  
.....  
.....



ATTIVAZIONE /DISATTIVAZIONE TELECOMANDO 16



Telecom. 16  
Attivazione [ ]

## TASTI COMANDO

|      |   |
|------|---|
| #    | YES - Per confermare e attivare             |
| *    | NO - Per disattivare                        |
| EXIT | Per confermare e tornare al menu precedente |
| ↓ ↑  | Per passare da un'opzione alla successiva   |

## FOGLIO B

## ACCESSO AI MENU DI PROGRAMMAZIONE

- ACCESSO -  
Master



Accesso  
Menu

## COMANDI DISPONIBILI

Accesso  
Menu



PER ACCEDERE

|     |   |                       |                 |
|-----|---|-----------------------|-----------------|
| ↓ ↑ | IMPOSTAZIONE OROLOGIO   | Menu Orologio 2       | Vedere FOGLIO C |
| ↓ ↑ | MENU FUNZIONI   | Menu Funzioni 5       | Vedere FOGLIO C |
| ↓ ↑ | CREAZIONE-MODIFICA PROGRAMMI DI INSERIMENTO                                   | Menu Programmi 6      | Vedere FOGLIO C |
| ↓ ↑ | IMPOSTAZIONE PROGRAMMATORI ORARI<br>DEFINIZIONE DELLE FASCE ORARIE DI ACCESSO | Menu Timers 9         | Vedere FOGLIO D |
| ↓ ↑ | IMPOSTAZIONE PARAMETRI TELEFONICI<br>E NUMERI DI TELEFONO                     | Menu Telefono 10      | Vedere FOGLIO E |
| ↓ ↑ | DEFINIZIONE VALORE E CARATTERISTICHE<br>DEI CODICI                            | Menu Codici 11        | Vedere FOGLIO F |
| ↓ ↑ | DEFINIZIONE CARATTERISTICHE E APPRENDIMENTO<br>DELLE CHIAVI                   | Menu Chiavi 12        | Vedere FOGLIO G |
| ↓ ↑ | DEFINIZIONE CARATTERISTICHE E APPRENDIMENTO<br>DEI RADIOCOMANDI               | Menu Radio Comandi 13 | Vedere FOGLIO G |
| ↓ ↑ | ABILITAZIONE CONSOLE  | Menu Tastiere 15      | Vedere FOGLIO E |
| ↓ ↑ | ABILITAZIONE PUNTI CHIAVE   | Menu Punti Chiave 16  | Vedere FOGLIO E |
| ↓ ↑ | ESCLUSIONE VOLONTARIA MODULI DELL'IMPIANTO                                    | Menu Esclusione 18    | Vedere FOGLIO H |
| ↓ ↑ | AMBIENTE DI TEST<br>DELLA FUNZIONALITA' DELLA CENTRALE                        | Menu Test 19          | Vedere FOGLIO D |
| ↓ ↑ | ABILITAZIONE ALL'ACCESSO REMOTO<br>(ACCESSO INSTALLATORE)                     | Menu Opzioni 20       | Vedere FOGLIO C |

# TP16-256

# Utente Master


## TASTI COMANDO

- YES - Per confermare e attivare
- NO - Per disattivare
- Per confermare e tornare al menu precedente
- Per passare da un'opzione alla successiva


## FOGLIO C



Per impostare il valore del mese digitare:  
 1 = Gennaio  
 2 = Febbraio  
 3 = Marzo  
 ...  
 ...  
 10 = Ottobre  
 11 = Novembre  
 12 = Dicembre

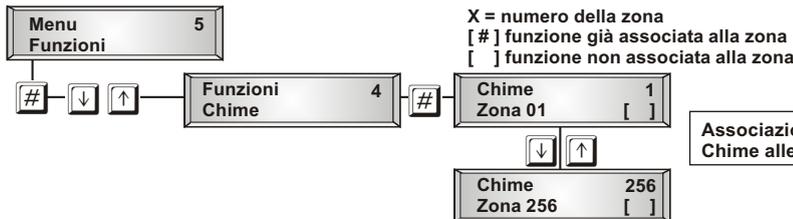


- Per passare al parametro successivo
- Per associare la funzione alla zona
- Per confermare e tornare al menu precedente

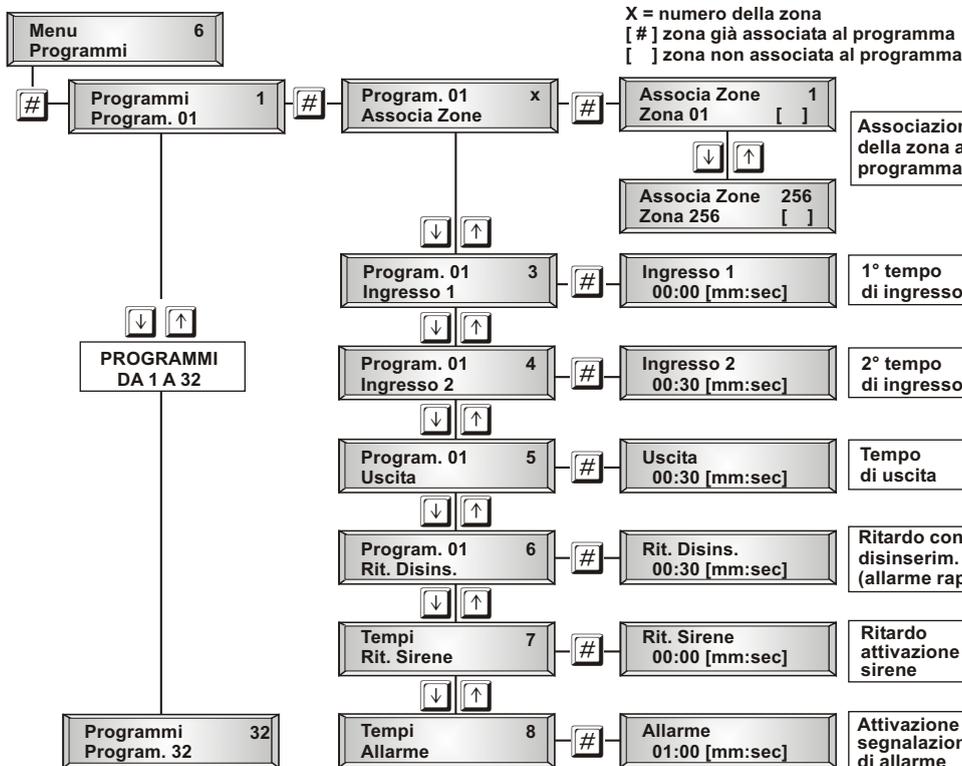

- Per associare la zona al programma
- Per cancellare l'associaz. della zona al programma
- Per selezionare la zona da associare al programma
- Per confermare e tornare al menu precedente

- Per selezionare l'opzione successiva
- Per confermare e tornare al menu precedente

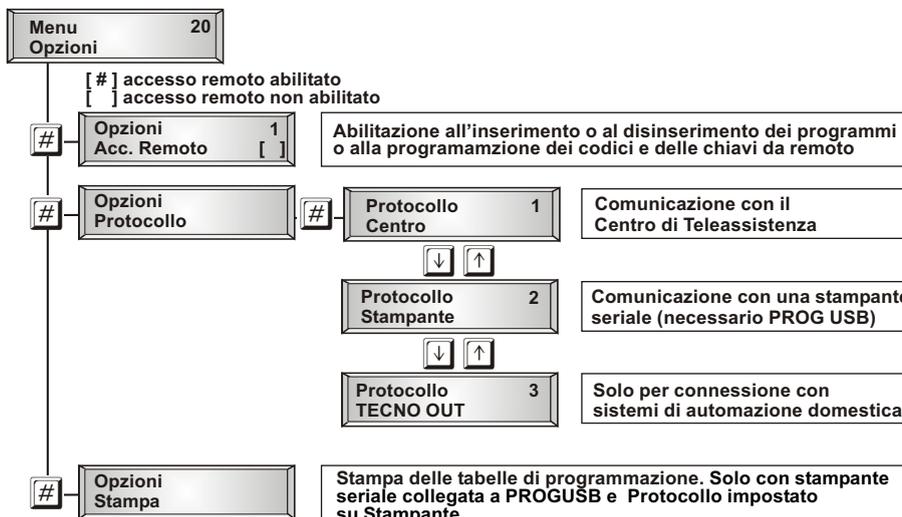

- Per abilitare la funzione
- Per disabilitare la funzione
- Per confermare e tornare al menu precedente



# TP16-256

# Utente Master

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO D

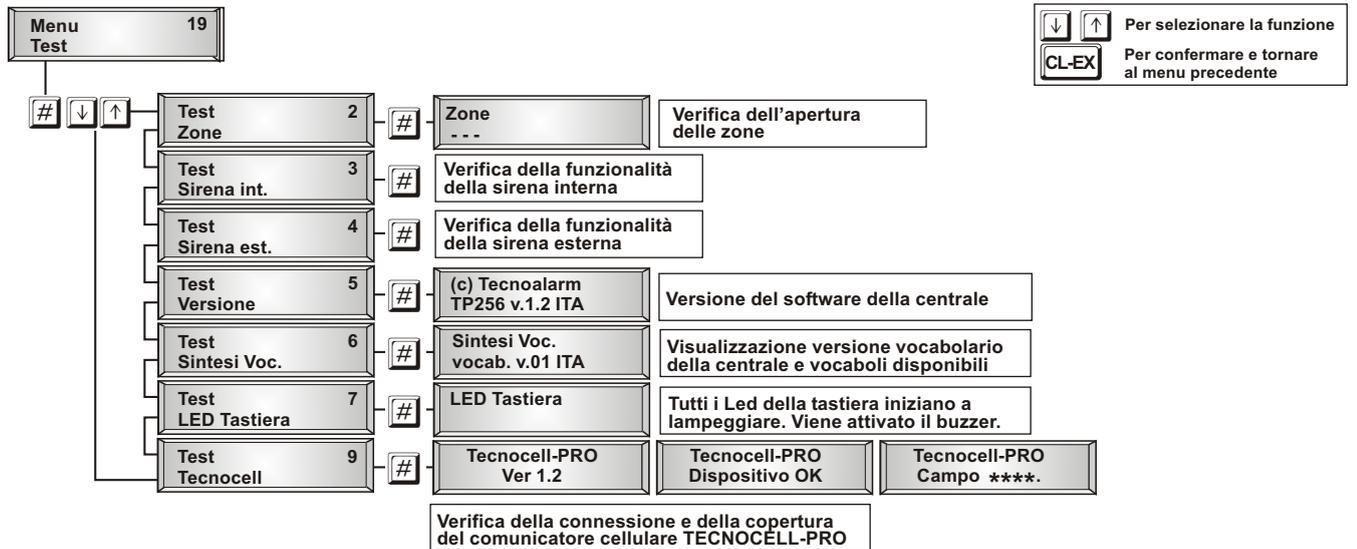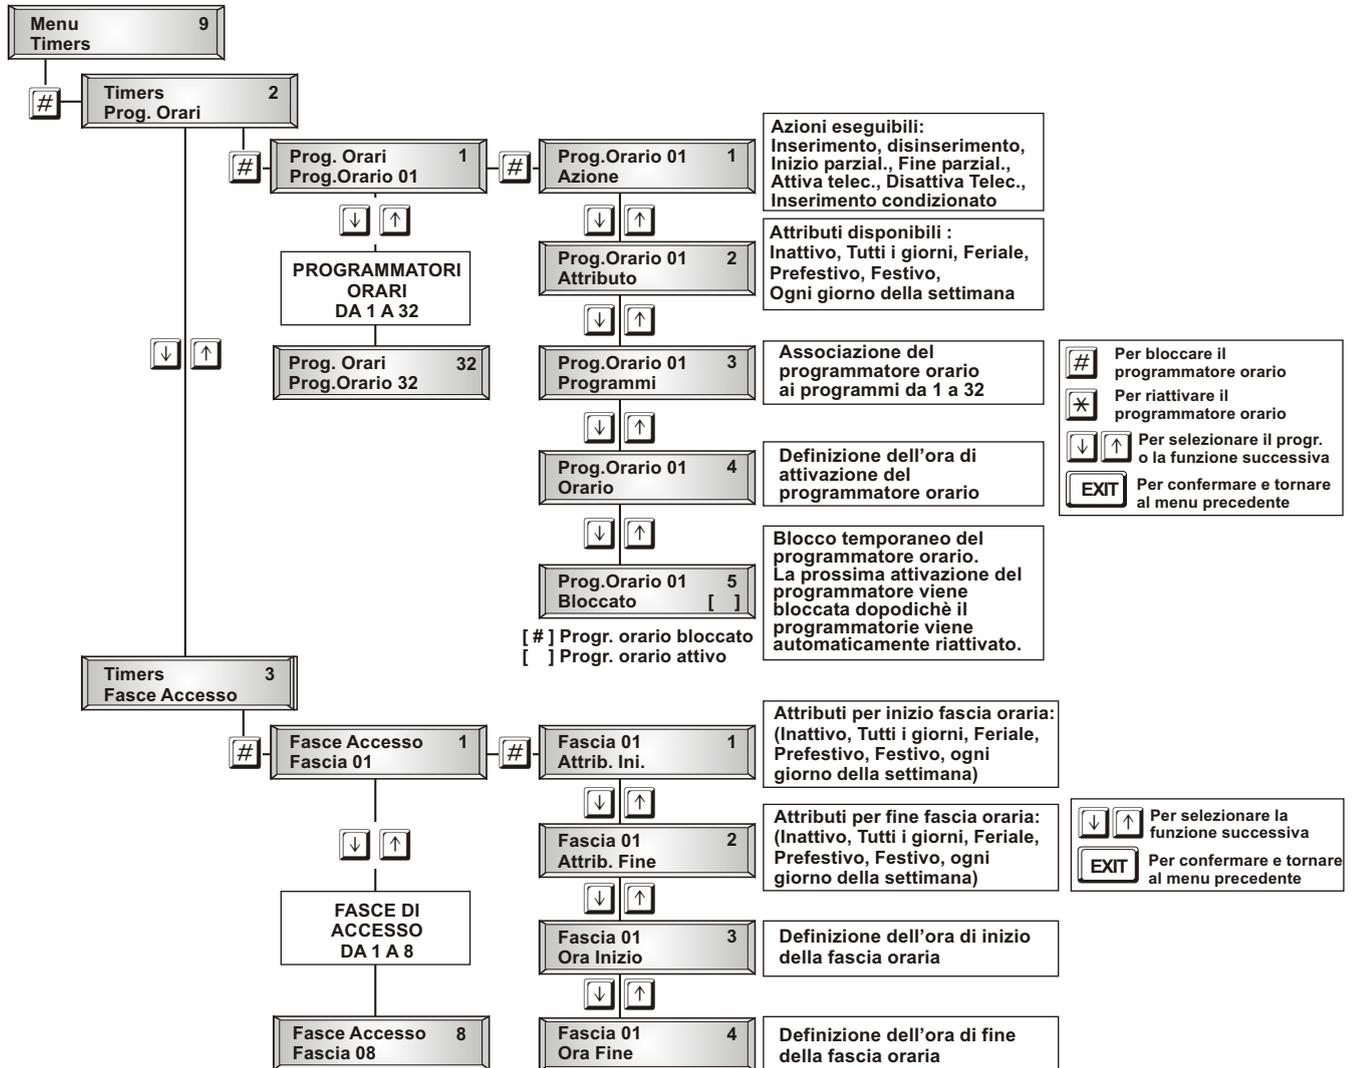

- ↓ ↑ Per selezionare la funzione
- CL-EX Per confermare e tornare al menu precedente


# TP16-256

# Utente Master

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva


## FOGLIO E

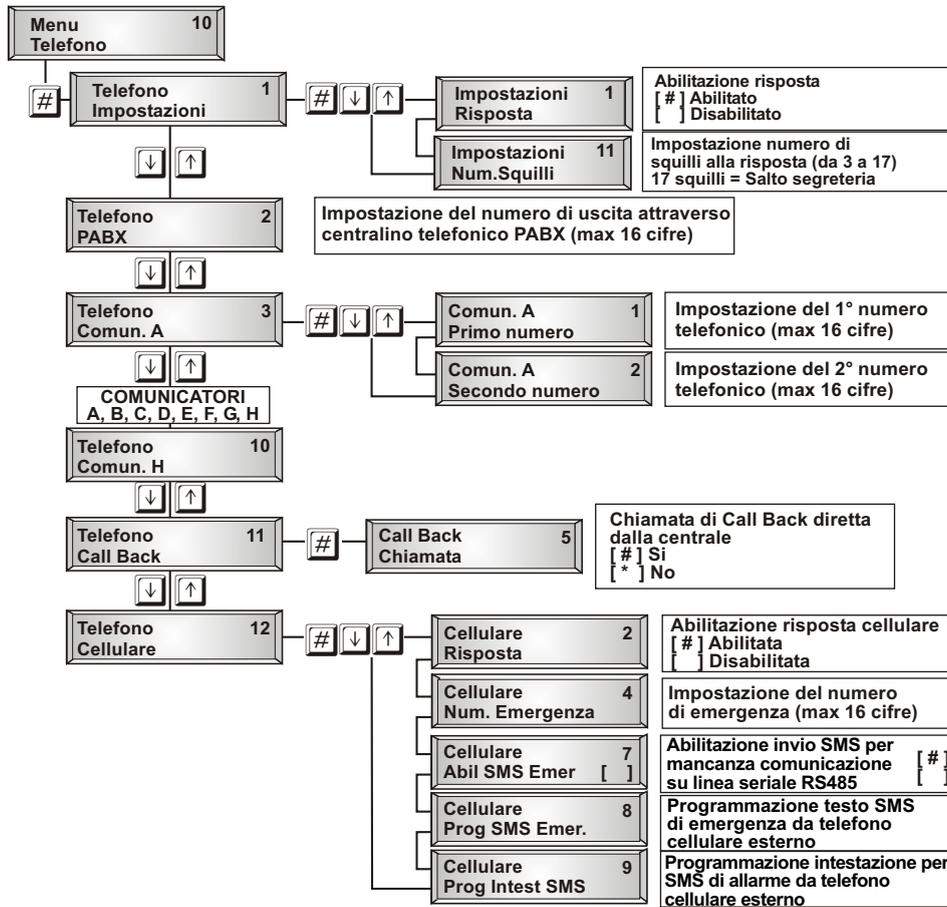

- # Per abilitare la funzione
- \* Per disabilitare la funzione
- ↓ ↑ Per selezionare la funzione
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente


- ↓ ↑ Per selezionare la funzione o per cancellare un numero già esistente
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

- ↓ ↑ Per selezionare la funzione
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

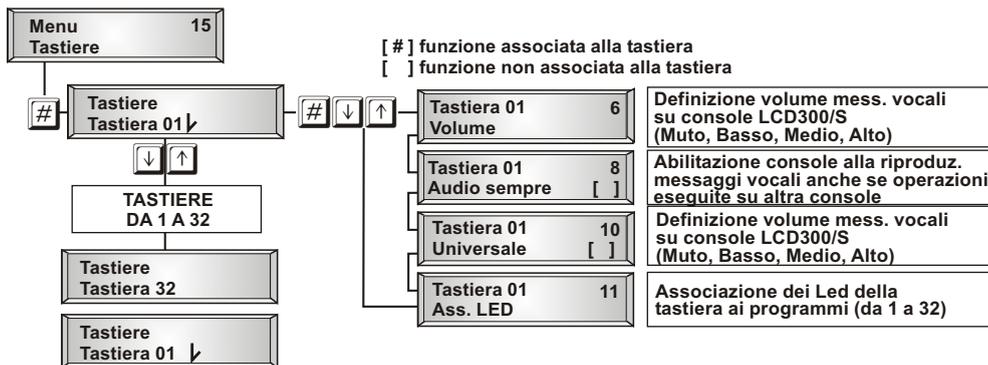

- # Per associare la funzione alla tastiera
- \* Per cancellare l'associaz. funzione-tastiera
- ↓ ↑ Per selezionare la funzione
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

Il simbolo ↓ significa che la tastiera è fisicamente installata sul sistema

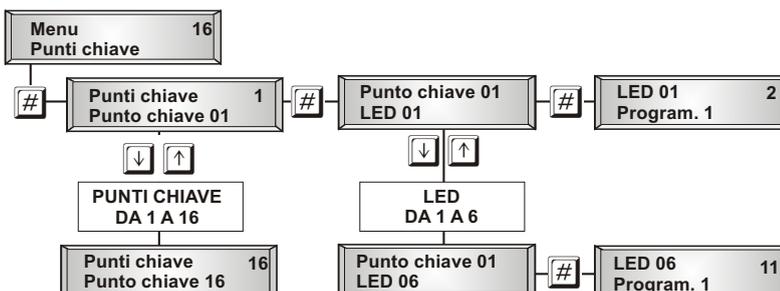

Associazione dei led del punto chiave ai programmi da 1 a 32


- ↓ ↑ Per selezionare la funzione successiva
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- Per confermare e tornare al menu precedente
- Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO F



- # Per associare la funzione al codice
- \* Per cancellare l'associaz. codice-funzione
- Per selezionare la funzione
- Per confermare e tornare al menu precedente

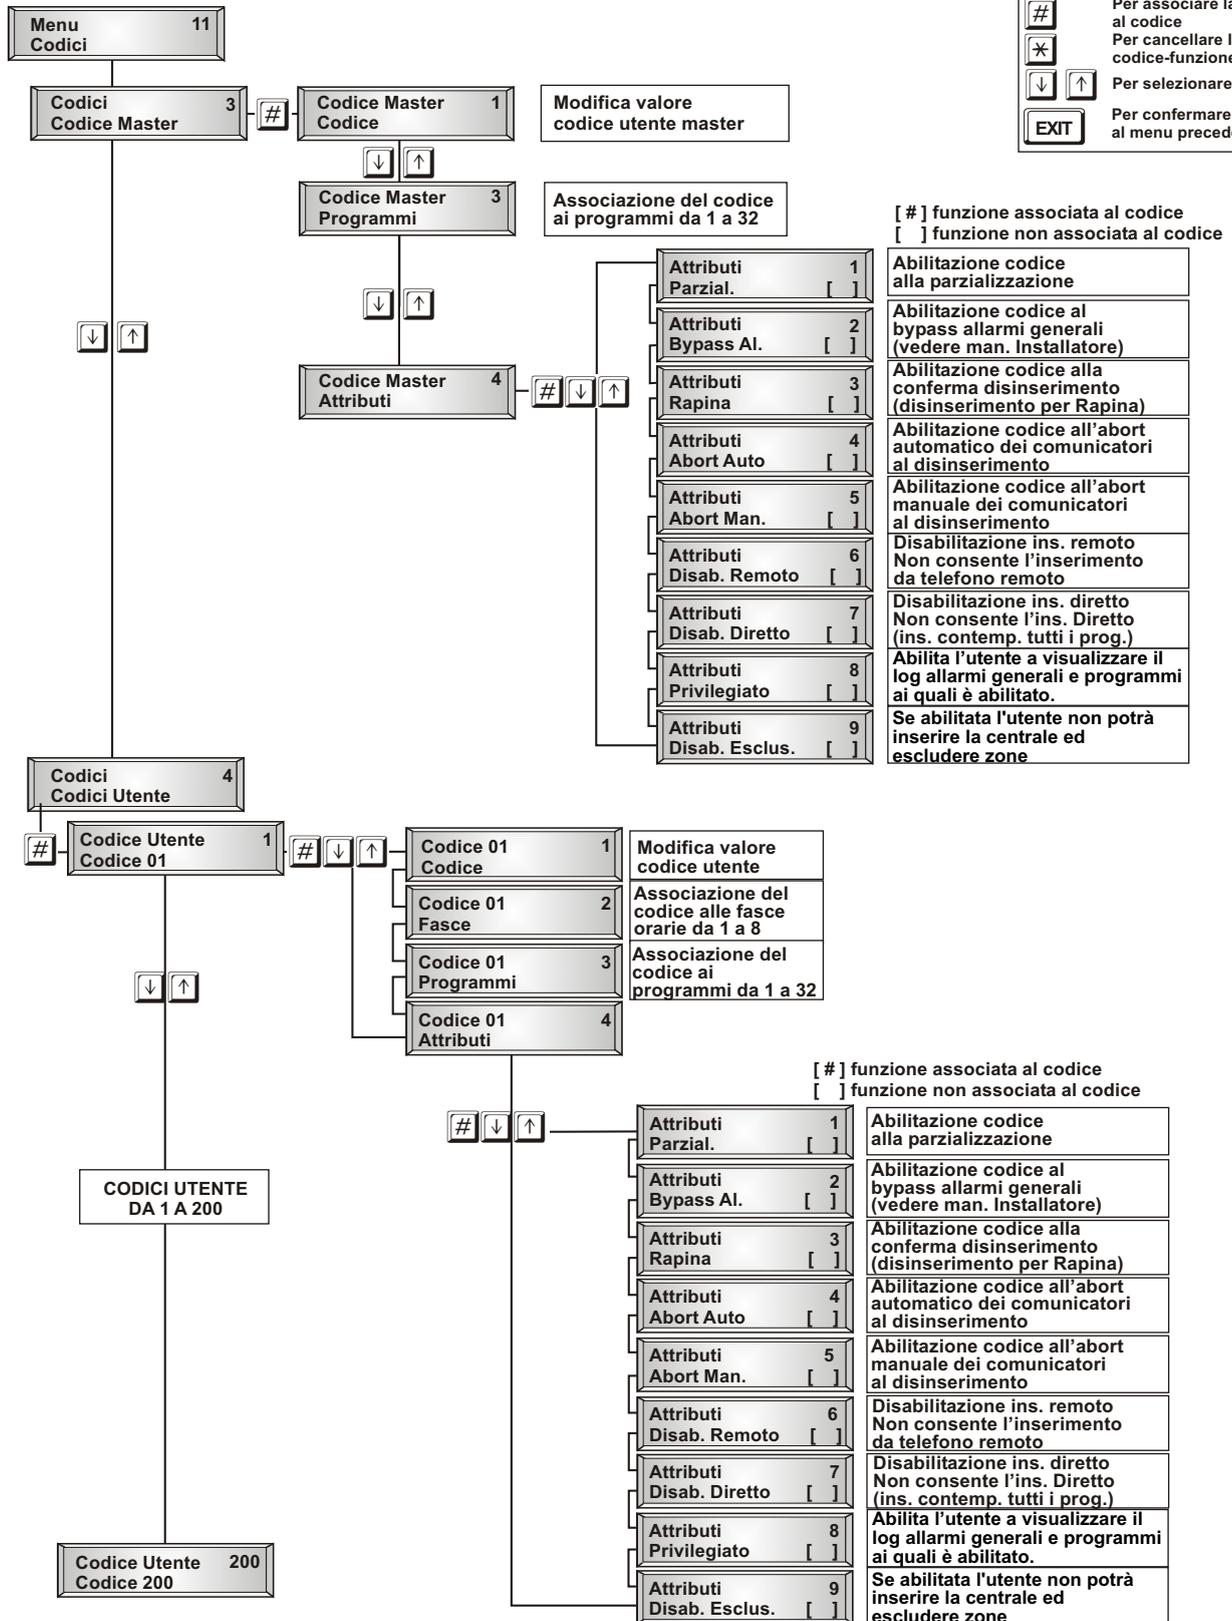

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO G

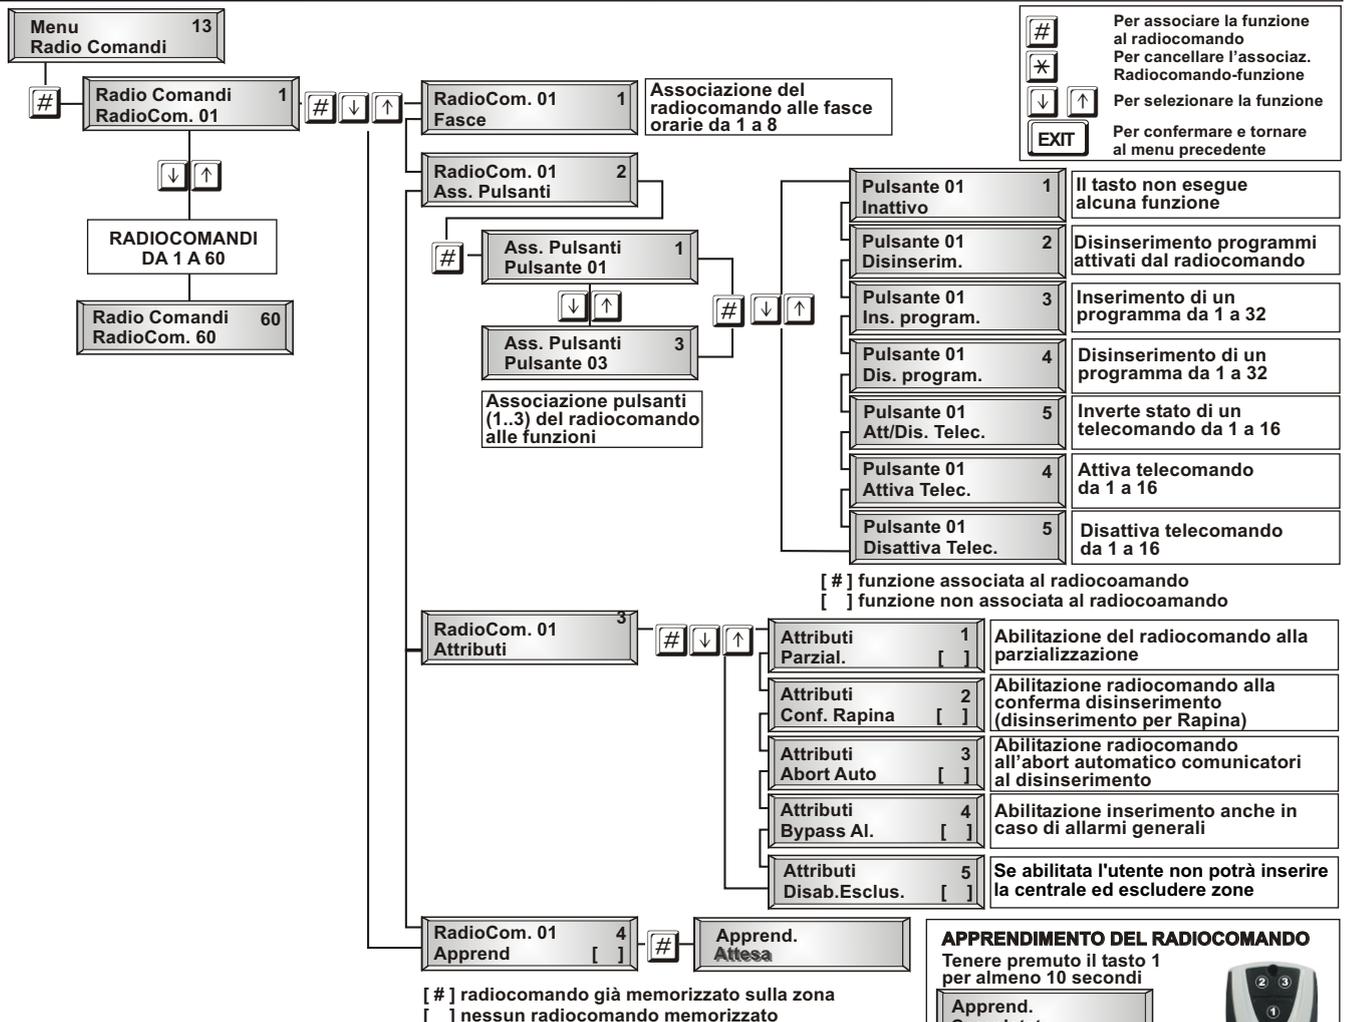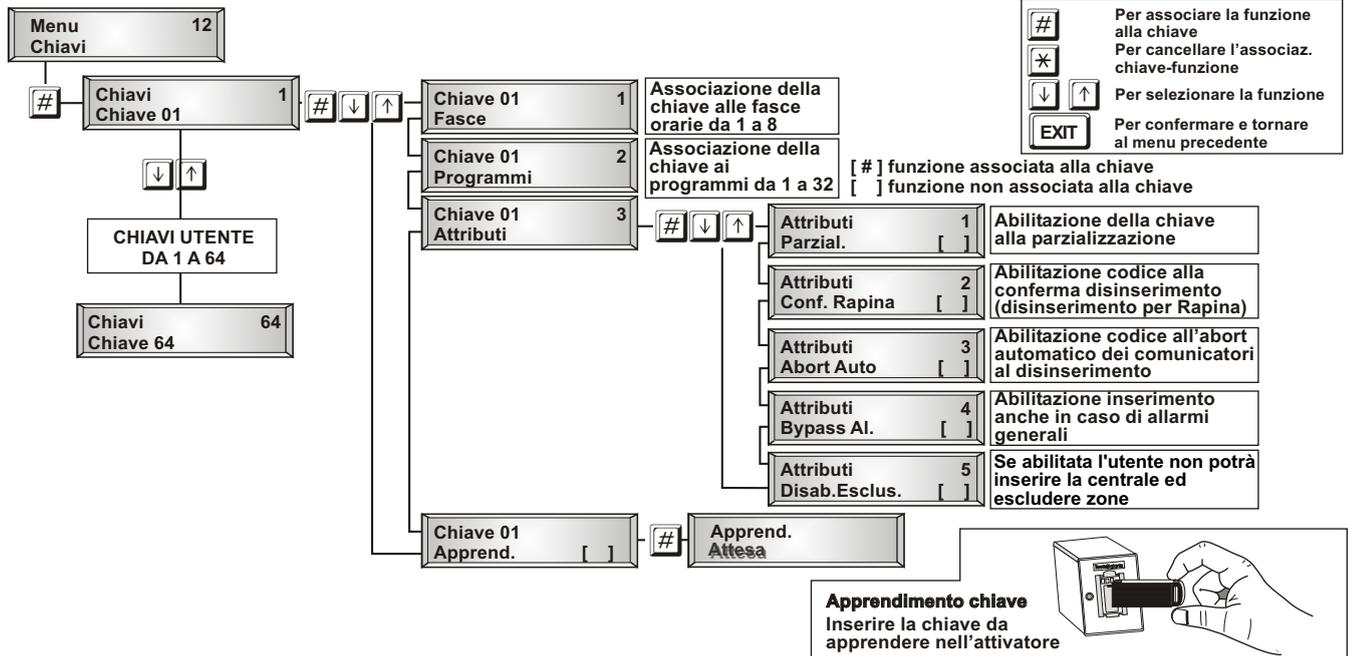

## TASTI COMANDO

- # YES - Per confermare e attivare
- \* NO - Per disattivare
- EXIT Per confermare e tornare al menu precedente
- ↓ ↑ Per passare da un'opzione alla successiva

Menu  
Esclusione 18

ZONE DA 1 A 256

|   |                               |   |                            |                               |                      |  |   |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|---|
| # | Esclusione<br>Zone 1          | # | Zone<br>Zona 01 [ ]        | ↓ ↑                           | Zone<br>Zona 256 [ ] | [ # ] Esclusione forzata della zona<br>[ ] Zona in funzionamento normale |   |
|   | ↓ ↑                           |   | SIRENE RADIO DA 1 A 4      |                               |                      |  |   |
|   | Esclusione<br>Sirene Radio 2  |   | #                          | Sirene Radio<br>Sirena 01 [ ] | ↓ ↑                  | Sirene Radio<br>Sirena 04 [ ]  | [ # ] Esclusione forzata della sirena radio<br>[ ] Sirene radio in funzionamento normale            |
|   | ↓ ↑                           |   | TASTIERE RADIO DA 1 A 4    |                               |                      |  |   |
|   | Esclusione<br>Tast. Radio 3   |   | #                          | Tast. Radio<br>Tast. 01 [ ]   | ↓ ↑                  | Tast. Radio<br>Tast. 04 [ ]  | [ # ] Esclusione forzata della tastiera radio<br>[ ] Tastiera radio in funzionamento normale        |
|   | ↓ ↑                           |   | RADIOCOMANDI DA 1 A 60     |                               |                      |  |   |
|   | Esclusione<br>Radiocomandi 4  |   | #                          | Radiocom.<br>Radiocom. 01 [ ] | ↓ ↑                  | Radiocom.<br>Radiocom. 60 [ ]  | [ # ] Esclusione forzata del radiocomando<br>[ ] Radiocomando in funzionamento normale              |
|   | ↓ ↑                           |   | TASTIERE-CONSOLE DA 1 A 32 |                               |                      |  |   |
|   | Esclusione<br>Tastiere 5      |   | #                          | Tastiere<br>Tastiera 01 [ ]   | ↓ ↑                  | Tastiere<br>Tastiera 15 [ ]  | [ # ] Esclusione forzata della tastiera/console<br>[ ] Tastiera/console in funzionamento normale    |
|   | ↓ ↑                           |   | PUNTI CHIAVE DA 1 A 16     |                               |                      |  |   |
|   | Esclusione<br>Punti Chiave 6  |   | #                          | Punti Chiave<br>Chiave 01 [ ] | ↓ ↑                  | Punti Chiave<br>Chiave 16 [ ]  | [ # ] Esclusione forzata del punto chiave<br>[ ] Punto chiave in funzionamento normale              |
|   | ↓ ↑                           |   | SINOTTICI DA 1 A 32        |                               |                      |  |   |
|   | Esclusione<br>Sinottici 7     |   | #                          | Sinottico<br>Sinottico 01 [ ] | ↓ ↑                  | Sinottico<br>Sinottico 32 [ ]  | [ # ] Esclusione forzata del sinottico<br>[ ] Sinottico in funzionamento normale                    |
|   | ↓ ↑                           |   | TECNOCELL-PRO              |                               |                      |  |   |
|   | Esclusione<br>TecnoCel 8      |   | #                          | TecnoCel<br>TecnoCel 01 [ ]   | ↓ ↑                  | TecnoCel<br>TecnoCel 32 [ ]  | [ # ] Esclusione forzata del TECNOCELL-PRO<br>[ ] TECNOCELL-PRO in funzionamento normale            |
|   | ↓ ↑                           |   | MODULI SERIALI DA 1 A 32   |                               |                      |  |   |
|   | Esclusione<br>Moduli 9        |   | #                          | Moduli<br>Modulo 01 [ ]       | ↓ ↑                  | Moduli<br>Modulo 32 [ ]  | [ # ] Esclusione forzata del modulo hardware seriale<br>[ ] Modulo seriale in funzionamento normale |
|   | ↓ ↑                           |   | MODULI RADIO 1 O 2         |                               |                      |  |   |
|   | Esclusione<br>Moduli Radio 10 |   | #                          | Moduli Radio<br>Modulo 01 [ ] | ↓ ↑                  | Moduli Radio<br>Modulo 02 [ ]  | [ # ] Esclusione forzata del modulo radio<br>[ ] Modulo radio in funzionamento normale              |

↓ ↑

EXIT

Per selezionare il dispositivo

Per confermare e tornare al menu precedente

# TP16-256

## PROGRAMMAZIONE UTENTE



**VERSIONE 0.5**  
**10/03/04**

# TP16-256

## TASTI COMANDO

- YES - Per confermare e attivare
- NO - Per disattivare
- Per confermare e tornare al menu precedente
- Per passare da un'opzione alla successiva

## FOGLIO A

|          |  |  |                        |
|----------|--|--|------------------------|
| <b>1</b> | <b>INSERIMENTO/DISINS. PROGRAMMA 1</b> |  | Inserimento Program. 1 |
| <b>2</b> | <b>INSERIMENTO/DISINS. PROGRAMMA 2</b> |  | Inserimento Program. 2 |
| <b>3</b> | <b>INSERIMENTO/DISINS. PROGRAMMA 3</b> |  | Inserimento Program. 3 |
| <b>4</b> | <b>INSERIMENTO/DISINS. PROGRAMMA 4</b> |  | Inserimento Program. 4 |



|                   |   |  |                              |
|-------------------|---|--|------------------------------|
| <b>3</b> <b>1</b> | <b>INSERIMENTO/DISINS. PROGRAMMA 31</b>                                       |  | Inserimento Program. 31      |
| <b>3</b> <b>2</b> | <b>INSERIMENTO/DISINS. PROGRAMMA 32</b>                                       |  | Inserimento Program. 32      |
| <b>#</b>          | <b>INSERIMENTO GLOBALE (TUTTI I PROGRAMMI) CON ESCLUSIONE VOLONTARIA ZONE</b> |  | Inserimento Centrale OK      |
| <b>*</b>          | <b>DISINSERIMENTO GLOBALE (TUTTI I PROGRAMMI)</b>                             |  | Gio 04 MAR 04<br>Feri. 09:20 |
| <b>EXIT</b>       | <b>BLOCCO COMUNICATORE TELEFONICI</b>   |  | Abort Telefono?<br>* NO # SI |

|  |                               |  |                     |
|--|-------------------------------|--|---------------------|
|  | <b>TELECOMANDI</b>            |  | Accesso Telecomandi |
|  | <b>MODIFICA VALORE CODICE</b> |  | Accesso Codice      |

