

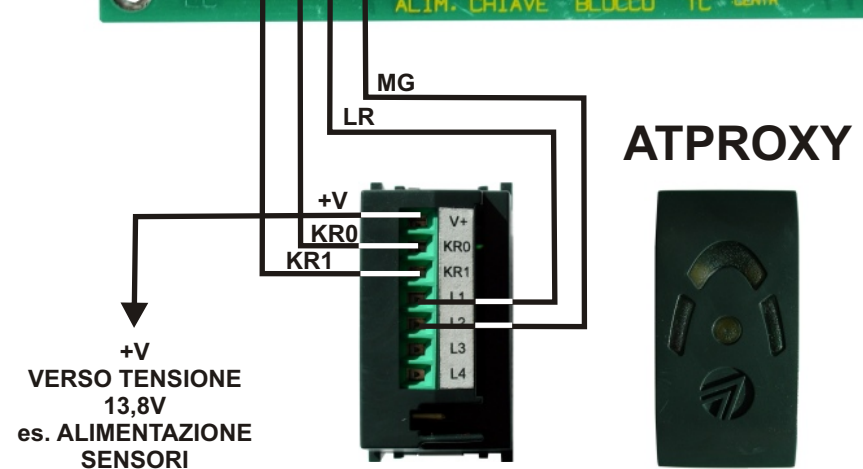
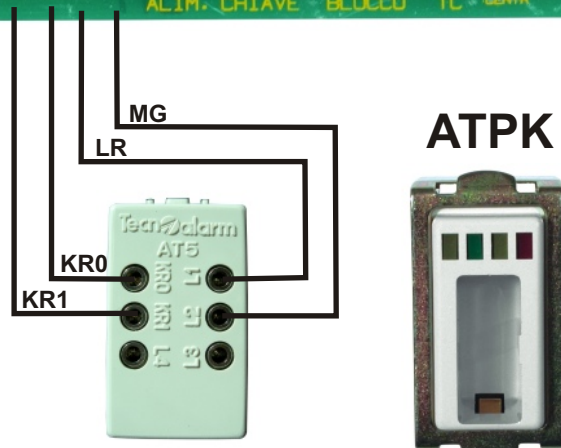
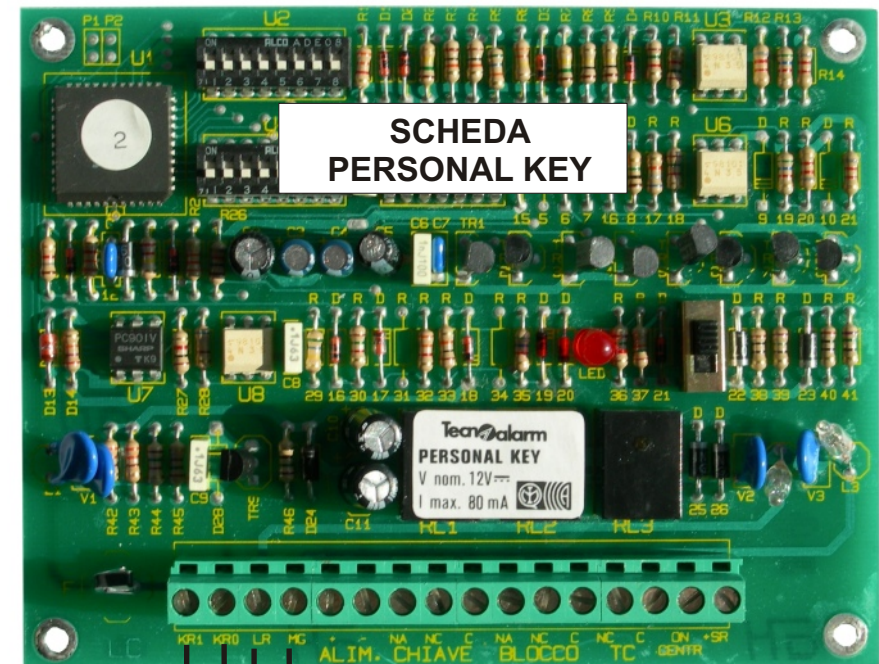


COLLEGAMENTO ATTIVATORE ATPROXY SU PERSONAL KEY

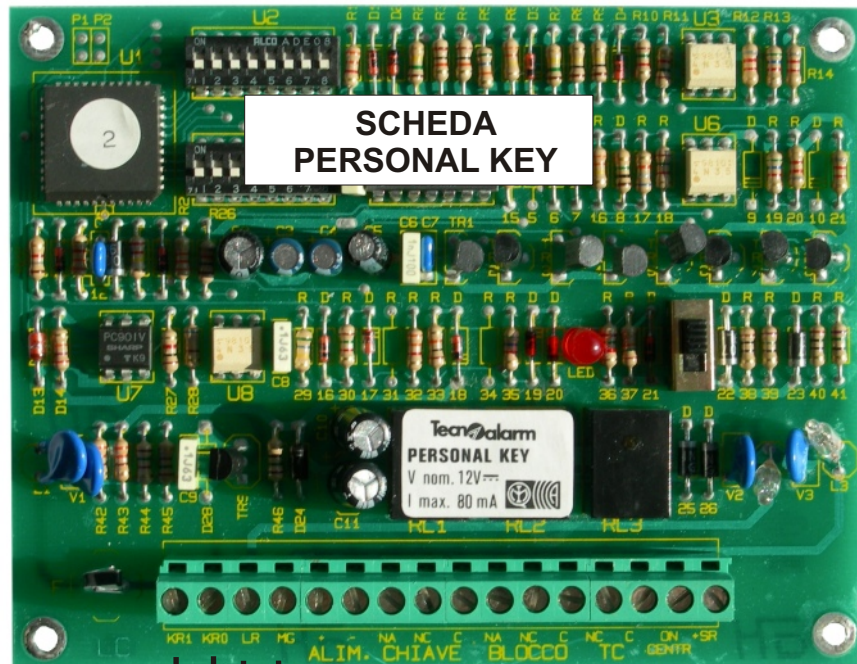


COLLEGAMENTO ATTIVATORE ATPROXY SU CENTRALI TP6/K, TP12 ..


TP6/K +
Interfaccia TP-PKEY

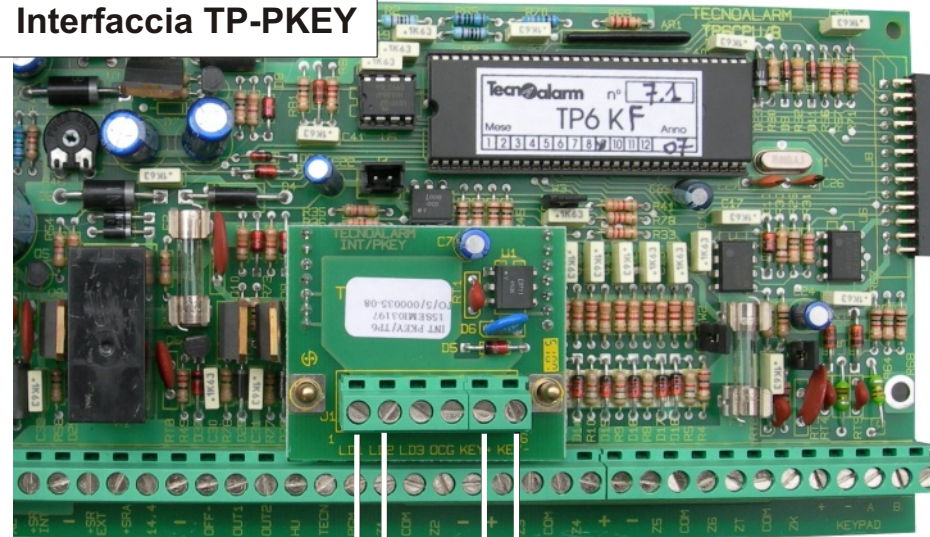


TP6/K +
Interfaccia TP-PKEY

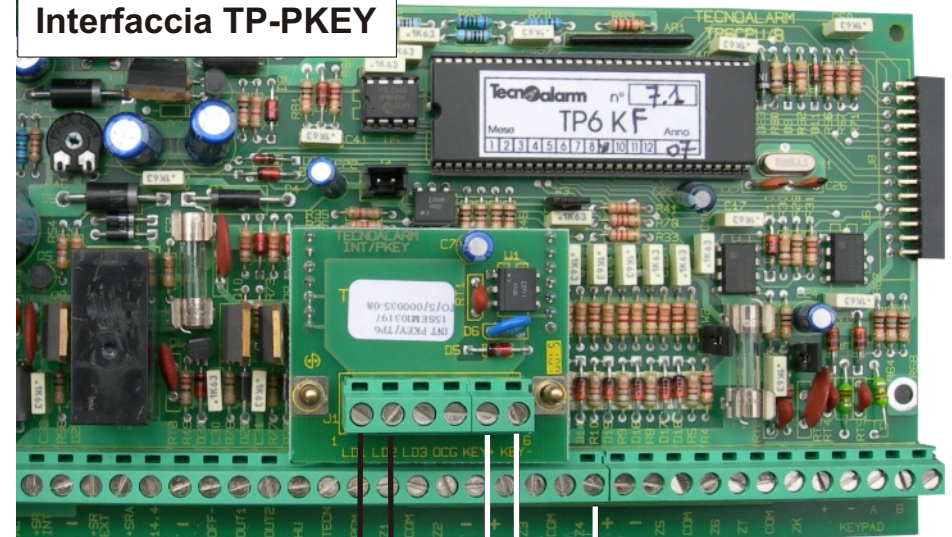


ATPK

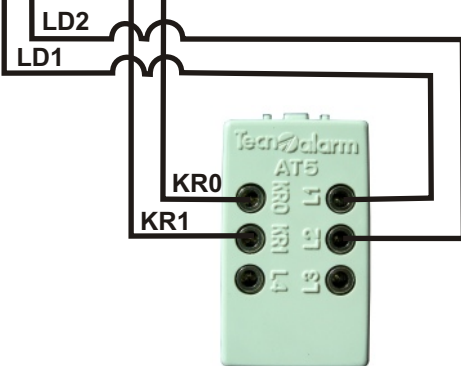

ATPROXY

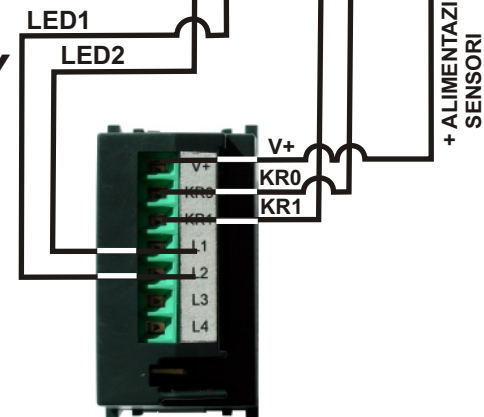

COPIA PERSONAL KEY - PROXKEY

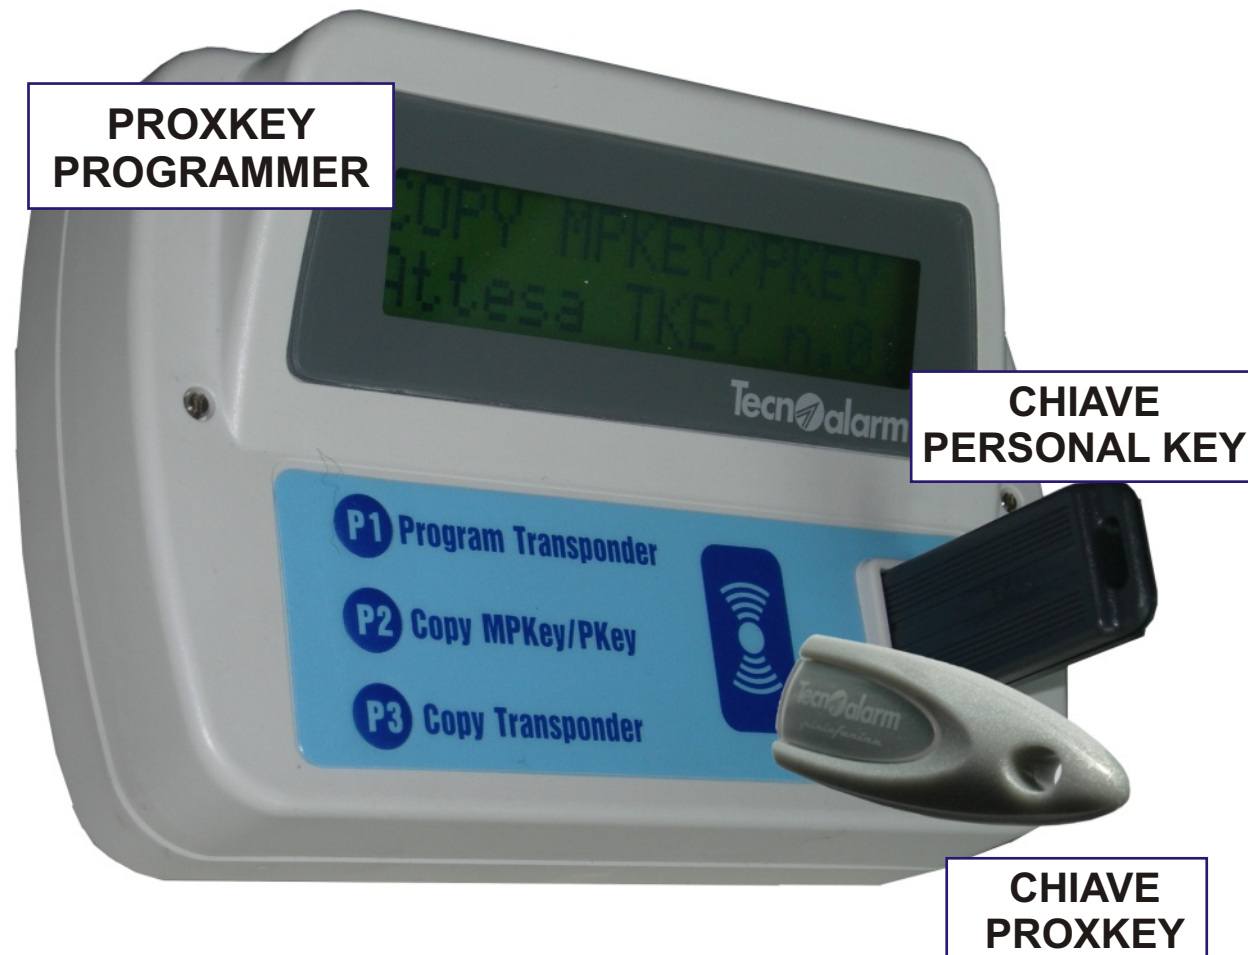

**TASTO P2 (Copy MPKey/Pkey)
TRASFERIMENTO CODICE**